

* Mogelijk is niet alle informatie in deze gebruiksaanwijzing van toepassing op uw telefoon. Dit hangt af van welke software is geïnstalleerd en welke provider u hebt. Drukfouten voorbehouden.



Printed in Korea

World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com>

Code No.: GH68-06212A

Dutch. 11/2004. Rev. 1.0

SAMSUNG

GPRS TELEFOON SGH-C200N



Inhoud

Belangrijke veiligheidsinformatie	7
Uitpakken	9
De telefoon	10
Onderdelen	10
Display	13
Aan de slag	17
De SIM-kaart installeren	17
De batterij opladen	19
De telefoon aan - en uitzetten	21
Functies en opties selecteren	22
Toetsen blokkeren of deblokkeren	24
Telefoneren	25
Zelf bellen	25
Het volume aanpassen	28
Een oproep beantwoorden	29
Gemiste oproepen bekijken	30
Snel overschakelen naar de stille stand	32
Tijdens een gesprek beschikbare opties	33
Een gesprek in de wacht zetten	33
De menuopties gebruiken	34
De microfoon uitschakelen (Micr. uit)	35
Toetstonen in- en uitschakelen	36
DTMF-tonen verzenden	36
Een nummer opzoeken in de telefoonlijst	37
Een tweede oproep beantwoorden	38
Multiparty-gesprekken	39
Tekst invoeren	42
Tekstinvoerstand wijzigen	43
De T9-stand gebruiken	44
De ABC-stand gebruiken	46
De cijferstand gebruiken	47
Symbolen invoeren	48
De menu's gebruiken	49
Een menu weergeven met de navigatietoetsen	49
Een menufunctie oproepen met de sneltoets	50
Overzicht van de menuopties	51

Telefoonlijst	56
Nummer en naam opslaan	56
Opties voor nummers van de telefoonlijst	59
Een nummer opzoeken in de telefoonlijst	61
Een belgroep wijzigen	63
Verkort kiezen	64
Alle nummers in de telefoonlijst wissen	66
De geheugenstatus bekijken	67
SDN-nummers (Service Dialling Numbers) gebruiken ...	68
 Tekstberichten.....	 69
Postvak IN (Menu 1.1)	69
Postvak UIT (Menu 1.2)	71
Bericht maken (Menu 1.3)	72
Standaardberichten (Menu 1.4)	75
Instellingen (Menu 1.5)	76
Alles wissen (Menu 1.6)	78
Geheugenstatus (Menu 1.7)	78
Voice mail (Menu 1.8)	79
Infoberichten (Menu 1.9)	80
 Multimediaberichten.....	 82
Postvak IN (Menu 2.1)	83
Postvak UIT (Menu 2.2)	86
Concepten (Menu 2.3)	87
Bericht maken (Menu 2.4)	88
Standaardberichten (Menu 2.5)	92
Alles wissen (Menu 2.6)	93
Geheugenstatus (Menu 2.7)	93
Instellen (Menu 2.8)	94
Berichtprofiel (Menu 2.9)	95
 Oproepenlijst.....	 96
Gemiste oproepen (Menu 3.1)	96
Ontvangen oproepen (Menu 3.2)	97
Uitgaande oproepen (Menu 3.3)	97
Alles wissen (Menu 3.4)	98
Gespreksduur (Menu 3.5)	99
Gesprekskosten (Menu 3.6)	100

Geluidopties	101
Beltoon (Menu 4.1)	101
Belvolume (Menu 4.2)	101
Type belsignaal (Menu 4.3)	102
Toetstoon (Menu 4.4)	102
Berichtsignaal (Menu 4.5)	103
Waarschuwing tijdens oproep (Menu 4.6)	104
Toon bij in-/uitschakelen (Menu 4.7)	104
Andere tonen (Menu 4.8)	105
Telefoonopties	106
Displayinstellingen (Menu 5.1)	106
Begroeting (Menu 5.2)	109
Eigen nummer (Menu 5.3)	109
Taal (Menu 5.4)	110
Beveiliging (Menu 5.5)	110
Extra instellingen (Menu 5.6)	114
Sneltoets (Menu 5.7)	115
Instellingen terugzetten (Menu 5.8)	115
Organizer.....	116
Alarm (Menu 6.1)	116
Agenda (Menu 6.2)	118
Tijd en datum (Menu 6.3)	121
Calculator (Menu 6.4)	122
Actielijst (Menu 6.5)	123
Spraakmemo (Menu 6.6)	126
Wisselkoersen (Menu 6.7)	128
Netwerkdiensten	129
Doorschakelen (Menu 7.1)	129
Blokkeren (Menu 7.2)	131
Wisselgesprek (Menu 7.3)	133
Netwerk kiezen (Menu 7.4)	134
Nummerweergave (Menu 7.5)	135
Gesloten gebruikersgroep (Menu 7.6)	135
Amusement	137
WAP browser (Menu 8.1)	137
Spelletjes (Menu 8.2)	144
Geluiden (Menu 8.3)	147
Afbeeldingen (Menu 8.4)	147
Alles wissen (Menu 8.5)	148
Geheugenstatus (Menu 8.6)	148

SIM AT	149
Problemen oplossen	150
Toegangscodes	153
Telefoonwachtwoord	153
PIN	154
PUK	154
PIN2	155
PUK2	156
Blokkeerwachtwoord	156
Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid	157
SAR-certificeringsinformatie	157
Voorschriften voor het gebruik van batterijen	158
Verkeersveiligheid	160
Gebruiksomgeving	161
Elektronische apparatuur	162
Omgevingen met explosiegevaar	164
Alarmnummer bellen	165
Overige belangrijke veiligheidsinformatie	166
Behandeling en onderhoud	167
Verklarende woordenlijst	169
Index.....	174
Naslagkaart	179

Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees deze richtlijnen zorgvuldig door voordat u de mobiele telefoon in gebruik neemt. Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan tot gevaarlijke situaties leiden en kan in strijd met de wet zijn.

Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik de telefoon niet tijdens het rijden. Parkeer eerst de auto.

Uitschakelen bij het tanken

Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën.

Uitschakelen in een vliegtuig

Mobiele telefoons kunnen storingen in elektronische systemen veroorzaken. Het gebruik ervan in vliegtuigen is gevaarlijk en niet toegestaan.

Uitschakelen in een ziekenhuis

Schakel de telefoon uit als u zich in de nabijheid van medische apparatuur bevindt. Houd u aan alle geldende regels of voorschriften.

Storingen

De werking van een mobiele telefoon kan worden verstoord door de radiosignalen van andere apparatuur.

Speciale voorschriften

Houd u aan speciale voorschriften en zet de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren (bijvoorbeeld in een ziekenhuis).

Stand van de telefoon

Gebruik de telefoon alleen in de normale stand (tegen uw oor). Vermijd onnodig contact met de antenne als de telefoon is ingeschakeld, vooral wanneer deze bereik heeft.

Alarmnummer bellen

Controleer of de telefoon is ingeschakeld en bereikbaar heeft. Toets het alarmnummer in (112 of een ander officieel alarmnummer) en druk op de toets . Het kan zijn dat u bepaalde functies moet uitschakelen voordat u het alarmnummer kunt bellen. Zorg ervoor dat u alle benodigde informatie zo precies mogelijk doorgeeft. Verbreek de verbinding pas als u daartoe opdracht hebt gekregen.

Waterbestendigheid

De telefoon is niet waterbestendig. Zorg ervoor dat de telefoon droog blijft.

Accessoires en batterijen

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan de telefoon beschadigen en kan gevaarlijk zijn.

Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd.

Deskundige technische service

Laat de installatie en het onderhoud van de telefoon altijd over aan gekwalificeerde technici.

Zie "Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid" op pagina 157 voor meer informatie over veiligheid.

WAARSCHUWING

VERVANGING VAN DE BATTERIJ DOOR EEN BATTERIJ VAN EEN ONJUIST TYPE KAN TOT EEN EXPLOSIE LEIDEN.

GOOI OUDE BATTERIJEN WEG VOLGENS DE GELDENDE RICHTLIJNEN.

Uitpakken

In de doos vindt u de volgende onderdelen:



Telefoon



Reisadapter



Batterij



Gebruiksaanwijzing

Opmerking: welke onderdelen met de telefoon worden meegeleverd is afhankelijk van het land.

Uw Samsung-dealer kan de volgende accessoires leveren:

- Oortelefoon
- Eenvoudige handsfree-kit
- Adapter voor sigarettenaansteker
- Riempje voor om de vinger
- Kit voor datacommunicatie

De telefoon

Onderdelen

In de volgende illustraties worden de belangrijkste onderdelen van de telefoon aangegeven:



Toets(en) Beschrijving



(functietoetsen)

De functie uitvoeren die erboven, op de onderste regel van het display, wordt aangegeven.



In de menustand: door de menuopties en het telefoonlijstgeheugen bladeren met de toetsen Omhoog en Omlaag, respectievelijk teruggaan naar het vorige menuniveau of het huidige menu selecteren met de toetsen Links en Rechts.

In de standby-stand: direct naar veelgebruikte menuopties gaan. Zie pagina 115 voor meer informatie over sneltoetsen.



In de standby-stand: de WAP-browser (Wireless Application Protocol) starten.



Zelf bellen of oproep beantwoorden. In de standby-stand: de oproepenlijst openen. In de menustand: menufunctie kiezen of ingevoerde informatie (zoals een naam) opslaan in het telefoon- of SIM-geheugen.



Tekens van het display wissen. In de menustand: terug naar het vorige scherm.

Toets(en) Beschrijving (vervolg)



Gesprek beëindigen.

Ingedrukt houden: telefoon aan- of uitzetten.

In de menustand: uw invoer annuleren en teruggaan naar de standby-stand.



Ingedrukt houden in de standby-stand: direct toegang tot de voicemailserver.



Cijfers, letters en speciale tekens invoeren.



Bij verschillende functies verschillende acties uitvoeren.



De toets * ingedrukt houden wanneer u een telefoonnummer invoert: een pauze invoeren.

Ingedrukt houden in de stille stand: met de toets # naar de stille stand gaan of deze verlaten en met de toets * naar de geblokkeerde stand gaan.



(linkerkant van de telefoon)

Tijdens het bellen: volume van luidspreker aanpassen.


In de standby-stand: toetsvolume aanpassen.

In de menustand: door de menuopties en het telefoonlijstgeheugen bladeren.

Display

Indeling van het display

Het hoofddisplay bestaat uit drie gedeelten:

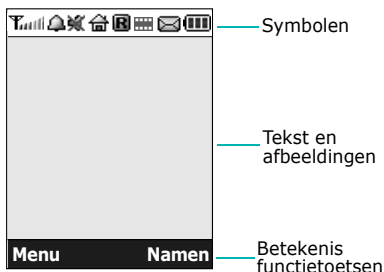

Gedeelte

Beschrijving

Bovenste regel

Hier worden diverse symbolen weergegeven. Zie pagina 14.

Middengedeelte

Hier worden meldingen, instructies en ingevoerde informatie (bijvoorbeeld een telefoonnummer) weergegeven.

Onderste regel

Hier worden de functies weergegeven die op dat moment aan de twee functietoetsen zijn toegewezen.

Symbolen

Symbool Beschrijving



Toont de sterkte van het ontvangstsignaal. Hoe meer staafjes, hoe sterker het signaal.



Verschijnt tijdens een gesprek. Dit symbool verschijnt met het getal 1, 2 of beide, wanneer het gebruik van meerdere lijnen (Alternate Line Service) door uw SIM-kaart wordt ondersteund.
Bijvoorbeeld ,  of .



Verschijnt als u zich buiten het servicegebied bevindt. Als dit symbool wordt getoond, kunt u niet bellen en geen oproepen beantwoorden.



Verschijnt wanneer u nieuwe of onbeluisterde voicemailberichten hebt. Wanneer uw SIM-kaart het gebruik van meerdere lijnen (Alternate Line Service) ondersteunt, kan dit symbool worden weergegeven als , , .



Verschijnt wanneer u nieuwe of ongelezen berichten hebt.



Verschijnt wanneer u nieuwe of onbeluisterde multimediam berichten hebt ontvangen.



Verschijnt wanneer u het alarm hebt ingesteld.



Verschijnt als u de microfoon hebt uitgeschakeld.

Symbool Beschrijving (vervolg)



Verschijnt wanneer de doorschakelfunctie is geactiveerd. Dit symbool verschijnt met het getal 1, 2 of beide, wanneer het gebruik van meerdere lijnen (Alternate Line Service) door uw SIM-kaart wordt ondersteund. Bijvoorbeeld ,  of .



Verschijnt als u buiten bereik van uw eigen netwerk bent en bent aangemeld bij een ander netwerk, bijvoorbeeld in het buitenland.



Verschijnt als u verbinding hebt met een netwerk dat GPRS ondersteunt.



Verschijnt wanneer u zich binnen uw thuisnetwerk bevindt. (Alleen wanneer uw provider deze optie aanbiedt.)



Verschijnt wanneer u zich binnen uw kantoor netwerk bevindt. (Alleen wanneer uw provider deze optie aanbiedt.)



Verschijnt wanneer u het type belsignaal voor inkomende oproepen instelt op **Trillen** of **Trillen+melodie**. Zie pagina 102 voor meer informatie.



Verschijnt wanneer de stille stand actief is.



Toont de batterijstatus. Hoe meer staafjes, hoe voller de batterij.

Verlichting

De achtergrond van het display en het toetsenbord zijn verlicht. Wanneer u op een toets drukt, gaat de verlichting aan. De verlichting blijft een bepaalde tijd aan, afhankelijk van de instellingen van de optie **Verlichting**. Om stroom te besparen wordt het display na een minuut uitgeschakeld.

Bij de instellingen van de optie **Verlichting** (**Menu 5.1.5**) kunt u opgeven hoe lang de verlichting aan blijft. Zie pagina 108 voor meer informatie.


De SIM-kaart installeren

Als u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart. Hierop zijn uw abonnementsgegevens (PIN, extra diensten en dergelijke) opgeslagen.

Belangrijk: de SIM-kaart en de contactpunten hierop zijn zeer gevoelig voor beschadiging of verbuiging. Behandel de kaart dus zeer voorzichtig als u deze plaatst of verwijdert.

Houd de SIM-kaart buiten het bereik van kinderen.


1. Zet de telefoon zo nodig uit door de toets  ingedrukt te houden totdat er door middel van een afbeelding wordt aangegeven dat de telefoon wordt uitgeschakeld.
2. Haal de batterij van de telefoon. Zo gaat u te werk:
 - ① Boven de batterij aan de achterzijde van de telefoon vindt u een lipje. Druk dit in het houdt het vast.
 - ② Schuif de batterij van de telefoon af, zoals in de afbeelding.

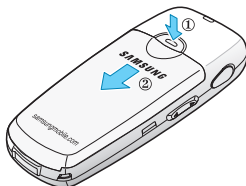


Aan de slag

3. Schuif de SIM-kaart in de SIM-kaarthouder, zoals aangegeven, en zorg ervoor dat de kaart goed vastzit in de houder.


Zorg ervoor dat de goudkleurige contactpunten van de kaart naar de telefoon gericht zijn.

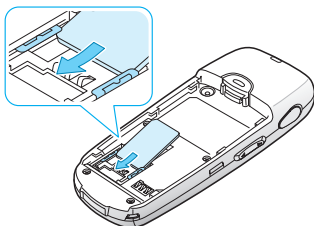


Opmerking: als u de SIM-kaart moet verwijderen, schuift u deze in de aangegeven richting uit de houder.

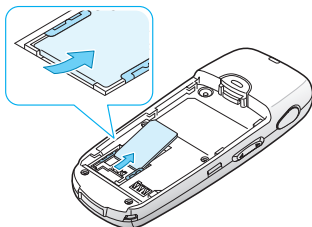

4. Plaats de batterij terug op de telefoon. Zorg dat de nokjes aan de zijkant van de batterij in de betreffende uitsparingen in de telefoon vallen.

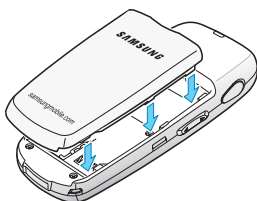

5. Schuif de batterij omhoog in de richting van het lipje tot deze vastklikt.

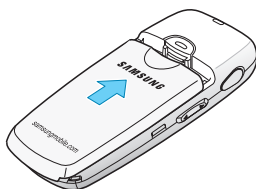


De batterij opladen

De telefoon werkt op een oplaadbare Li-ion-batterij. Bij de telefoon wordt een reisadapter geleverd waarmee de batterij kan worden opgeladen. Gebruik alleen goedgekeurde batterijen en opladers. Uw Samsung-dealer kan u hierover meer informatie geven.

Met deze adapter kunt u de telefoon tijdens het opladen van de batterij blijven gebruiken. Hierdoor duurt het opladen echter wel langer.

Opmerking: laad de batterij volledig op voordat u de telefoon de eerste keer gebruikt. Een geheel ontladen batterij wordt in ongeveer 200 minuten volledig opgeladen.


1. Nadat de batterij in de telefoon is geplaatst, steekt u de adapterconnector in de aansluiting op de onderzijde van de telefoon.

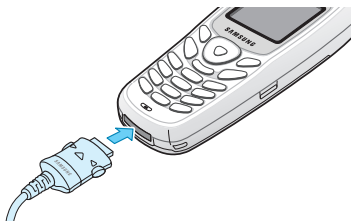

2. Steek het netsnoer van de adapter in een gewoon stopcontact.

Tijdens het opladen knippert het batterijsymbool rechtsboven in het display om aan te geven dat de batterij wordt opgeladen.

3. Als het opladen is voltooid, stopt het batterijsymbool met knipperen en wordt het bericht "Opgeladen" weergegeven. Vervolgens kunt u het snoer van de adapter uit het stopcontact halen en de adapter verwijderen door de grijze knopjes aan weerszijden van de connector in te drukken en de connector uit de telefoon te trekken.

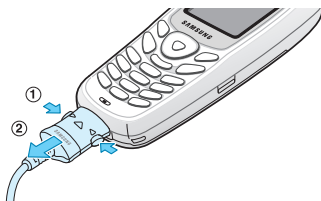

Opmerking: als de telefoon wordt opgeladen, kunt u de batterij pas verwijderen nadat u de adapter van de telefoon hebt losgekoppeld. Als u dit niet doet, kan de telefoon beschadigd raken.

Indicator Batterij bijna leeg

Als de batterij vrijwel leeg is en u nog maar enkele minuten kunt bellen, wordt u op de volgende manieren gewaarschuwd door de batterijsensor: het symbool voor een lege batterij knippert (), u hoort een waarschuwingston en er verschijnt met regelmatige tussenpozen een melding op het display.


Als de batterij zo leeg raakt dat de telefoon niet meer kan werken, wordt de telefoon automatisch uitgeschakeld.

De telefoon aan - en uitzetten

Zo zet u de telefoon aan:

1. Houd de toets  ingedrukt totdat de telefoon aan is.
2. Als u om een wachtwoord wordt gevraagd, voert u dat in en drukt u op de functietoets **OK**. Het wachtwoord is in de fabriek standaard ingesteld op "00000000". Zie pagina 153 voor meer informatie.

De telefoon zoekt uw netwerk en de huidige datum en tijd worden op het display weergegeven. Zodra u verbinding hebt met een netwerk, kunt u zelf bellen en oproepen ontvangen.

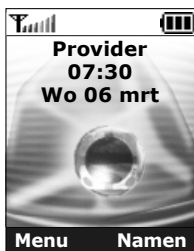

Opmerking: u kunt de taal aanpassen met de menuoptie **Taal (Menu 5.4)**. Zie pagina 110 voor meer informatie.

Zo zet u de telefoon uit:

Houd de toets  ingedrukt totdat er door middel van een afbeelding wordt aangegeven dat de telefoon wordt uitgeschakeld.

Funcities en opties selecteren

De telefoon heeft een aantal functies waarmee u het toestel aan uw voorkeuren kunt aanpassen. Deze functies bevinden zich in menu's en submenu's, die u kunt selecteren met de twee functietoetsen  en . In elk menu en submenu kunt u de instellingen van een bepaalde functie bekijken en eventueel wijzigen.

De functietoetsen hebben in verschillende contexten verschillende functies. Onder in het display ziet u direct boven de functietoets welke functie deze op dat moment vervult.

Voorbeeld:



Met de linkerfunctietoets gaat u naar de menufuncties.

Met de rechterfunctietoets gaat u naar de Telefoonlijst.

Zo bekijkt de beschikbare functies en opties en kunt u er een kiezen:

1. Druk op de betreffende functietoets.

2. Gewenste actie	Werkwijze
Het volgende selecteren: • getoonde functie • gemarkeerde optie	Druk op de functietoets Kies of de toets Rechts.
De volgende functie tonen of de volgende optie markeren	Druk op de toets Omlaag of op de toets ▼ aan de linkerkant van de telefoon.
Naar de vorige functie of naar de vorige optie van een lijst	Druk op de toets Omhoog of op de toets ▲ aan de linkerkant van de telefoon.
Een niveau omhoog gaan in de menustructuur	Druk op de toets Links, op de functietoets ↶ of op de toets C.
Terugkeren naar de standby-stand	Druk op de toets  .

Bij sommige functies wordt om een wachtwoord of PIN-code gevraagd. Voer de benodigde code in en druk op de functietoets **OK**.

Opmerking: wanneer u een lijst met opties opent, wordt de huidige optie gemarkeerd. Als er maar twee opties zijn, bijvoorbeeld **Aan/Uit** of **Activeren/Uitzetten**, wordt de optie gemarkeerd die momenteel niet actief is, zodat u deze direct kunt selecteren.

Toetsen blokkeren of deblokkeren

U kunt de toetsen blokkeren om te voorkomen dat u per ongeluk toetsen indrukt.

Als u de toetsen handmatig wilt blokkeren, drukt u in de standby-stand op de toets * tot het bericht "Toetsen geblokkeerd" wordt weergegeven.

U kunt de toetsen automatisch blokkeren met de optie **Toetsen autom. blokkeren (Menu 5.1.3)**. Zie pagina 107.

In de geblokkeerde stand kunt u de toetsen nog wel gebruiken om het alarmnummer te bellen en inkomende oproepen te beantwoorden.

Wanneer u het gesprek beëindigt, keert de telefoon na een tijdje terug naar de geblokkeerde stand.

Als u de geblokkeerde stand wilt opheffen, drukt u op de functietoets **Deblokn** en vervolgens op de toets *.

Het bericht "Toetsen gedeblokkeerd" wordt weergegeven.

Zelf bellen

Als de telefoon standby staat, toetst u het netnummer en telefoonnummer in en drukt u op de toets .

Opmerking: als u de optie **Nummer herhalen** in het menu **Extra instellingen (Menu 5.6)** hebt geselecteerd, wordt het nummer automatisch tot tien keer opnieuw gekozen wanneer degene die u wilt bellen uw oproep niet beantwoordt of in gesprek is. Zie pagina 114 voor meer informatie.

Internationaal bellen

1. Houd de toets **0** ingedrukt.
Het teken **+** verschijnt op het display.
2. Toets achtereenvolgens het landnummer, netnummer en abonneenummer in en druk op .

Nummer corrigeren

Cijfers die u wilt wissen	Werkwijze
Laatste cijfer op het display	Druk op de toets C .
Een ander cijfer in het telefoonnummer	Druk op de navigatietoetsen totdat de cursor rechts van het cijfer staat dat u wilt wissen. Druk op C . U kunt ook een ontbrekend cijfer invoegen door op de desbetreffende toets te drukken.
Alle cijfers op het display	Houd de toets C langer dan één seconde ingedrukt.

Gesprek beëindigen

Als u een gesprek wilt beëindigen, drukt u kort op de toets .

Laatste nummer herhalen

De telefoon slaat de nummers op van uitgaande gesprekken en van inkomende en gemiste oproepen waarvan de beller bekend is. Zie "Oproepenlijst" op pagina 96 voor meer informatie.

Deze nummers bellen:

1. Als er tekens op het display staan, drukt u op de toets  om naar de standby-stand terug te keren.
2. Druk op de toets  om een lijst weer te geven met de laatste nummers, in de volgorde van het tijdstip van de gesprekken of de oproepen.

3. Loop met de toetsen Omhoog en Omlaag of met de volumetoetsen aan de linkerkant van de telefoon door de lijst met nummers totdat het gewenste nummer wordt gemarkeerd

4. Gewenste actie	Werkwijze
Nummer kiezen	Druk op de toets  .
Nummer wijzigen	Druk op de functietoets Opties en kies Wijzigen . Breng de gewenste wijzigingen aan. Zie hiervoor pagina 26.
Nummer wissen	Druk op de functietoets Opties en kies Wissen .
Alle nummers in de Herhaallijst verwijderen	Druk op de functietoets Opties en kies Alles wissen . Zet een vinkje bij Alle oproepen en druk op de functietoets Wissen . Wanneer het bevestigingsbericht wordt weergegeven, drukt u op de functietoets Ja .


Een nummer kiezen uit de telefoonlijst

Telefoonnummers die u vaak gebruikt, kunt u opslaan op de SIM-kaart of in het geheugen van de telefoon. Samen worden deze geheugens de telefoonlijst genoemd. U hoeft alleen maar een naam te selecteren om het bijbehorende nummer te bellen. Zie pagina 56 voor meer informatie over de functies van de telefoonlijst.

Het volume aanpassen

Tijdens een gesprek kunt u het volume van de luidspreker aanpassen door op de volumetoetsen aan de linkerkant van de telefoon te drukken.

Druk op ▲ om het volume te verhogen of op ▼ om het te verlagen.

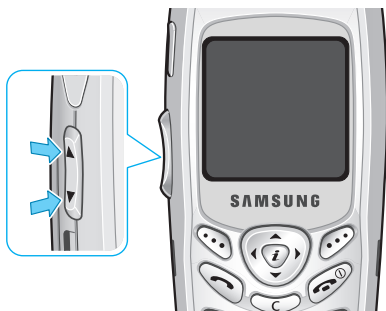

In de standby-stand kunt u met deze toetsen ook het toetsvolume aanpassen.

Een oproep beantwoorden

Als u wordt gebeld, gaat de telefoon over en wordt de afbeelding weergegeven die hoort bij een inkomend gesprek.

Als de beller wordt herkend, wordt het telefoonnummer weergegeven (of de naam, als de beller in de telefoonlijst staat).

1. Druk op de toets  of de functietoets **Opnemen** om de inkomende oproep te beantwoorden.

Als in het menu **Extra instellingen (Menu 5.6)** de optie **Antwoord met elke toets** is geselecteerd, kunt u een oproep beantwoorden door op een willekeurige toets te drukken, met uitzondering van de toets  en de functietoets **Weiger**. Zie pagina 114.

Opmerking: om een inkomende oproep te weigeren, drukt u op de toets  of op de functietoets **Weiger**.

2. Beëindig het gesprek door op de toets  te drukken.

Opmerking: u kunt een oproep beantwoorden terwijl u menufuncties of de telefoonlijst gebruikt. Als het gesprek is beëindigd, wordt op het display het functiescherm weergegeven dat u hebt gebruikt vóór het gesprek.

Gemiste oproepen bekijken

Als u om welke reden dan ook een oproep niet kunt of wilt beantwoorden, kunt u zien wie geprobeerd heeft u te bellen (als deze dienst voor u beschikbaar is). Desgewenst kunt u deze persoon terugbellen.

Als u een oproep niet hebt beantwoord, verschijnen in de standby-stand direct de gemiste oproepen op het display.

Een gemiste oproep direct bekijken:

1. Druk op de functietoets **Kies**.

Als het telefoonnummer van de laatste gemiste oproep beschikbaar is, wordt dit getoond.

2. Gewenste actie	Werkwijze
Door de gemiste oproepen lopen	Druk op de toets Omhoog of Omlaag.
Weergegeven nummer bellen	Druk op de toets  .
Nummer van gemiste oproep wissen of wijzigen	Druk op de functietoets Kies . Zie hierna.

Nummer gemiste oproep wijzigen

Opmerking: als het nummer van de gemiste oproep niet beschikbaar is, wordt de optie **Wijzigen** niet weergegeven.

1. Druk op de functietoets **Opties**.
2. Druk op de toets Omhoog of Omlaag om de optie **Wijzigen** te selecteren.

3. Druk op de functietoets **Kies**.
4. Breng de gewenste wijzigingen aan.

5. Gewenste actie	Werkwijze
Nummer bellen	Druk op de toets  .
Nummer opslaan	Druk op de functietoets Opslaan en voer de gewenste naam en locatie in. Zie pagina 56 voor meer informatie.

Gemiste oproep wissen

1. Druk op de functietoets **Opties**.
2. Druk zo nodig op de toets Omhoog of Omlaag om de optie **Wissen** te selecteren.
3. Druk op de functietoets **Kies**.

U kunt op elk gewenst moment op de toets  drukken om het overzicht met gemiste oproepen te verlaten.

Opmerking: via het menu **Gemiste oproepen (Menu 3.1)** hebt u op elk gewenst moment toegang tot het overzicht met gemiste oproepen. Zie pagina 96 voor meer informatie.

Snel overschakelen naar de stille stand

De stille stand is handig wanneer u op een plaats bent waar het geluid van de telefoon storend zou zijn, bijvoorbeeld in de schouwburg.

Houd in de standby-stand de toets # ingedrukt tot u het bericht "Stille modus aan" en het bijbehorende symbool () op het display ziet.

In de stille stand worden de geluidsinstellingen van de telefoon als volgt gewijzigd:

Optie	Nieuwe instelling
Type belsignaal (Menu 4.3)	Trillen
Toetstoon (Menu 4.4)	UIT
Berichtsignaal (Menu 4.5)	UIT
Toon bij in-/uitschakelen (Menu 4.7)	UIT
Andere tonen (Menu 4.8)	UIT

U kunt de stille stand uitschakelen en terugkeren naar de vorige geluidsinstellingen door de toets # opnieuw ingedrukt te houden totdat het bericht "Stille modus uit" verschijnt. Het symbool voor de stille stand () is niet langer zichtbaar.

Tijdens een gesprek beschikbare opties

De telefoon beschikt over een aantal functies die u ook tijdens een gesprek kunt gebruiken.

Een gesprek in de wacht zetten

U kunt een gesprek op elk gewenst moment in de wacht zetten. Als het netwerk dit ondersteunt, kunt u vervolgens een ander nummer bellen. Als u een gesprek in de wacht hebt en daarnaast een gesprek voert, kunt u schakelen tussen de twee gesprekken.

U kunt een telefoongesprek in de wacht zetten door op de functietoets **In wacht** te drukken. U kunt het gesprek op elk gewenst moment reactiveren door op de functietoets **Haal op** te drukken.

Terwijl u aan het bellen bent, start u als volgt een nieuw telefoongesprek:

1. Toets het telefoonnummer in dat u wilt bellen of zoek het op in de telefoonlijst.

Zie pagina 37 voor meer informatie over het zoeken naar een nummer in de telefoonlijst.

2. Druk op de toets  om het tweede nummer te bellen.

Het eerste telefoongesprek wordt automatisch in de wacht gezet.

Of

1. Zet het huidige gesprek in de wacht door op de functietoets **In wacht** te drukken.
2. Kies het tweede nummer op de gebruikelijke manier.

Tijdens een gesprek beschikbare opties

U kunt tussen de twee telefoongesprekken schakelen door op de functietoets **Wissel** te drukken.

Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet en het andere gesprek uit de wacht gehaald, zodat u dit gesprek kunt voortzetten.

Als u een gesprek wilt beëindigen, drukt u op de toets .

De menuopties gebruiken

Tijdens een gesprek kunt u gebruik maken van de belangrijkste menufuncties.

1. Druk op de functietoets **Opties**.
2. Druk op de functietoets **OK** wanneer de optie **Menu** is gemarkeerd.
3. Druk op de toets Omhoog of Omlaag om door de lijst te lopen.

Opmerking: u kunt sommige menu's niet gebruiken tijdens een gesprek. Deze zijn uitgeschakeld in de lijst.

4. Druk op de functietoets **Kies** wanneer het gewenste menu is gemarkeerd.
5. Als het geselecteerde menu subopties heeft, herhaalt u stap 4 en 5.

Zie de lijst op pagina 51 voor meer informatie over de beschikbare menufuncties.

De microfoon uitschakelen (Micr. uit)

U kunt de microfoon van uw telefoon tijdelijk uitschakelen zodat uw gesprekspartner u niet kan horen.

Voorbeeld: het kan zijn dat u tegen iemand bij u in de kamer iets wilt zeggen wat de persoon aan de andere kant van de lijn niet mag horen.

U kunt de microfoon als volgt tijdelijk uitschakelen:

1. Druk op de functietoets **Opties**.
2. Druk op de toets Omlaag om de optie **Micr. uit** te markeren.
3. Druk op de functietoets **OK**.

De persoon aan de andere kant van de lijn kan u niet meer horen.

De microfoon weer inschakelen:

1. Druk op de functietoets **Opties**.
2. Druk zo nodig op de toets Omlaag om de optie **Micr. aan** te markeren.
3. Druk op de functietoets **OK**.

De persoon aan de andere kant van de lijn kan u weer horen.

Toetstonen in- en uitschakelen

Met deze opties kunt u toetstonen in- en uitschakelen. Als de optie **DTMF uit** is geselecteerd, klinken er geen toetstonen, zodat u tijdens een gesprek op de toetsen kunt drukken zonder hinderlijke tonen door het gesprek heen te horen.

Opmerking: als u wilt communiceren met antwoordapparaten of telefooncentrales moet u de optie **DTMF aan** selecteren.

DTMF-tonen verzenden

Tijdens een gesprek kunt u de DTMF-tonen (Dual Tone Multi-Frequency) verzenden van het nummer op het display.

Deze optie is handig bij het invoeren van een wachtwoord of rekeningnummer wanneer u een geautomatiseerd systeem belt, bijvoorbeeld van een bank.

Zo verzendt u DTMF-tonen:

1. Druk op de functietoets **Opties** wanneer u met het teleservicesysteem bent verbonden.
2. Druk op de toets Omlaag om de optie **Zend DTMF** te markeren.
3. Druk op de functietoets **OK**.
4. Voer het nummer in dat u wilt verzenden en druk op de functietoets **OK**.

De tonen voor het nummer op het display worden verzonden.

Een nummer opzoeken in de telefoonlijst

U kunt tijdens een gesprek een nummer opzoeken in de telefoonlijst.

1. Druk op de functietoets **Opties**.
2. Druk op de toets Omlaag om de optie **Telefoonlijst** te markeren.
3. Druk op de functietoets **OK**.

De telefoonlijst wordt weergegeven.

4. Voer de naam in die u zoekt.

Terwijl u de eerste letters van de naam invoert, wordt meteen begonnen met zoeken en worden de gevonden vermeldingen alvast weergegeven.

5. Druk op de functietoets **Kies** om het gemarkeerde item weer te geven.

Zie pagina 56 voor meer informatie over de functie Telefoonlijst.

Een tweede oproep beantwoorden

U kunt een inkomende oproep beantwoorden terwijl u in gesprek bent, als uw netwerk deze service ondersteunt en u de menuoptie **Wisselgesprek (Menu 7.3)** hebt ingesteld op **Activeren** (zie pagina 133). Als er een oproep binnenkomt, wordt u daarvan met een waarschuwingstoon op de hoogte gesteld.

Terwijl u aan het bellen bent, kunt u als volgt een oproep beantwoorden:

1. Druk op de toets  om het inkomende gesprek aan te nemen. Het eerste telefoongesprek wordt automatisch in de wacht gezet.
2. U kunt tussen de twee telefoongesprekken schakelen door op de functietoets **Wissel** te drukken.
3. U kunt het wachtende gesprek beëindigen door op de functietoets **Opties** te drukken en vervolgens de optie **Stop wacht** te selecteren.

U kunt het huidige gesprek beëindigen door op de toets  te drukken.

Multiparty-gesprekken

Multiparty (ook wel telefonisch vergaderen of conference call genoemd) is een netwerkdienst waarbij maximaal zes mensen tegelijkertijd aan een telefoongesprek kunnen deelnemen. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.

Een multiparty-gesprek starten

1. Bel de eerste deelnemer op de gebruikelijke manier.
2. Bel de tweede deelnemer op de gebruikelijke manier. Het eerste telefoongesprek wordt automatisch in de wacht gezet.
3. U kunt de eerste deelnemer aan het gesprek toevoegen door op de functietoets **Opties** te drukken en vervolgens de optie **Deelnemen** te selecteren. Druk op de functietoets **OK**.
4. U kunt een nieuwe deelnemer aan het multiparty-gesprek toevoegen door de persoon in kwestie op de gebruikelijke manier te bellen en op de functietoets **Opties** te drukken. Selecteer vervolgens de optie **Deelnemen** en druk op de functietoets **OK**.

U kunt een inkomende oproep aan het multiparty-gesprek toevoegen door de bewuste oproep te beantwoorden, op de functietoets **Opties** te drukken en de optie **Deelnemen** te selecteren. Herhaal deze procedure zo vaak als nodig.

Een privé-gesprek voeren met een van de deelnemers

1. Druk op de functietoets **Opties** en kies de optie **Kies deelnemer**. Druk op de functietoets **OK**.

De lijst met deelnemers aan het multiparty-gesprek wordt weergegeven.

2. Markeer een deelnemer in de lijst door op de toets Omhoog of Omlaag te drukken en druk op de functietoets **Kies** of de toets .

3. Druk op de functietoets **OK** wanneer de optie **Privé** is gemarkeerd.

U kunt nu een privé-gesprek met de persoon in kwestie voeren. De andere deelnemers kunnen gewoon met elkaar blijven praten.

4. U kunt terugkeren naar het multiparty-gesprek door op de functietoets **Opties** te drukken en vervolgens de optie **Deelnemen** te selecteren. Druk op de functietoets **OK**.

Nu kunnen alle deelnemers aan het multiparty-gesprek elkaar weer horen.

Een deelnemer verwijderen

1. Druk op de functietoets **Opties** en kies de optie **Kies deelnemer**. Druk op de functietoets **OK**.

De lijst met deelnemers aan het multiparty-gesprek wordt weergegeven.

2. Markeer een deelnemer in de lijst door op de toets Omhoog of Omlaag te drukken en druk op de functietoets **Kies** of de toets .
3. Selecteer de optie **Verwijderen** door op de toets Omlaag te drukken en druk op de functietoets **OK**.

De verbinding met die deelnemer wordt verbroken, maar met de andere deelnemers kunt u blijven spreken.

4. Beëindig het multiparty-gesprek door op de toets  te drukken.

Tekst invoeren

Tijdens het gebruik van uw telefoon zult u merken dat u regelmatig tekst in moet toetsen, bijvoorbeeld voor het opslaan van namen in de telefoonlijst, het maken van uw begroetingsbericht of het noteren van afspraken in uw agenda. U kunt met het toetsenbord van de telefoon alfanumerieke tekens invoeren.

Uw telefoon beschikt over de volgende tekstinvoerstanden:

- **T9-stand**

In deze stand hebt u slechts één toets per letter nodig voor het invoeren van woorden. Aan iedere toets op het toetsenbord zijn verschillende letters toegewezen. Als u bijvoorbeeld één keer op de toets **5** drukt, kan J, K of L worden weergegeven. In de T9-stand worden de tekens die u intoetst, automatisch vergeleken met een ingebouwd woordenboek en wordt op grond daarvan de meest waarschijnlijke letter gekozen, zodat u veel minder toetsaanslagen nodig hebt dan bij gebruik van de normale ABC-stand.

- **ABC-stand**

Hiermee kunt u hoofdletters of kleine letters intoetsen door de toets met de gewenste letter één, twee, drie of vier keer in te drukken tot de gewenste letter wordt getoond.

- **Cijferstand**

In deze stand kunt u cijfers invoeren.


- **Symboolstand**

In deze stand kunt u een aantal symbolen en speciale tekens invoeren.

Tekstinvoerstand wijzigen

Als u in een scherm bent waarin u tekens kunt invoeren, ziet u in het display het symbool voor de tekstinvoerstand.

Voorbeeld: tekstbericht schrijven

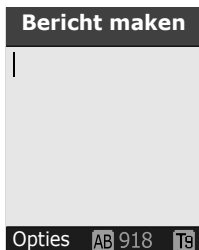

Symbool voor
tekstinvoerstand

Gewenste stand	Druk op de rechterfunctietoets totdat
T9-stand	T9 wordt weergegeven. Zie pagina 44.
ABC-stand	A wordt weergegeven. Zie pagina 46.
Cijferstand	1 wordt weergegeven. Zie pagina 47.
Symboolstand	de lijst met symbolen wordt weergegeven. Zie pagina 48.

De T9-stand gebruiken

Met de voorspellende T9-tekstinvoerstand hoeft u slechts één keer op een toets te drukken om een teken in te voeren. Deze tekstinvoerstand is gebaseerd op een ingebouwd woordenboek.

Zo voert u in de T9-stand een woord in:

1. In de T9-invoerstand voert u een woord in met de toetsen **2** t/m **9**. Druk voor iedere letter de toets slechts één keer in.

Voorbeeld: het woord "Hallo" invoeren in de T9-stand: druk op de toetsen **4**, **2**, **5**, **5** en **6**.

Het woord dat u invoert, verschijnt op het display. Het kan na elke ingedrukte toets veranderen.

2. Voer het hele woord in voordat u tekens wijzigt of verwijdert.
3. Als het woord juist is, gaat u verder met het volgende woord.

Anders drukt u meerdere malen op de toets **0**, Omhoog of Omlaag om alternatieve woorden weer te geven die overeenkomen met de toetsen die u hebt ingedrukt.

Voorbeeld: voor zowel "Of" als "Me" gebruikt u de toetsen **6** en **3**. De telefoon toont het meest gebruikte woord eerst.

4. U voegt een spatie in met de toets **#**.

Zo voert u een nieuw woord toe aan het woordenboek van T9:

1. Als u de toetsen hebt ingedrukt die het woord vormen, drukt u op de toets **0** of Omlaag om alternatieve woorden weer te geven.


2. Wanneer u op de toets **0** of Omlaag drukt bij het laatste alternatieve woord, ziet u **VoegToe** op de onderste regel van het display. Druk op de functietoets **VoegToe**.
3. Wis indien nodig het woord met de toets **C** en voer het woord dat u wilt toevoegen in de ABC-stand in; zie pagina 46.
4. Druk op de functietoets **OK**.

Het woord wordt toegevoegd aan het woordenboek van T9 en wordt het eerste woord voor de bijbehorende toetsencombinatie.

Opmerking: deze functie is niet beschikbaar voor alle talen.

- Voor een punt, streepje of apostrof drukt u op de toets **1**. De T9-stand past grammaticaregels toe om ervoor te zorgen dat het juiste leesteken wordt gekozen.

Voorbeeld: de toets **1** wordt twee keer gebruikt voor twee verschillende leestekens:



- In de T9-stand kunt u met de toets **✕** tussen hoofdletters en kleine letters schakelen. Er zijn drie mogelijkheden: alleen kleine letters (**ab**), beginhoofdletter (**Ab**) en alleen hoofdletters (**AB**).
- Met de toetsen Links en Rechts kunt u de cursor verplaatsen. Druk op de toets **C** als u letters wilt verwijderen. Houd de toets **C** ingedrukt om alle letters te wissen.

De ABC-stand gebruiken

Voer de gewenste tekst in met behulp van de toetsen **1** t/m **0**.

1. Druk op de toets met de gewenste letter:
 - Eén keer voor de eerste letter op de toets
 - Twee keer voor de tweede letter
 - Enzovoorts
2. Voer alle letters op deze manier in.

Opmerking: als u op een toets drukt, schuift de cursor een positie naar rechts. Als u twee keer dezelfde letter wilt invoeren (of een andere letter van dezelfde toets), moet u enkele seconden wachten. De cursor gaat dan automatisch een positie verder. Daarna kunt u de volgende letter invoeren.

Zie onderstaande tabel voor meer informatie over de beschikbare tekens:

Toets	Tekens in de weergegeven volgorde	
	Hoofdletter	Kleine letter
1	. , - ? ! @ : () / 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 ω
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0 ~	

- Druk op de toets **#** om een spatie in te voegen.
- In de ABC-stand kunt u met de toets **✕** schakelen tussen hoofdletters en kleine letters. Er zijn drie mogelijkheden: alleen kleine letters (**ab**), beginhoofdletter (**Ab**) en alleen hoofdletters (**AB**).
- Met de navigatietoetsen kunt u de cursor verplaatsen. Druk op de toets **C** als u letters wilt verwijderen. Houd de toets **C** ingedrukt om alle letters te wissen.

De cijferstand gebruiken

In deze stand kunt u cijfers invoegen in een tekstbericht. Druk op de desbetreffende cijfertoetsen.

Symbolen invoeren

In deze stand kunt u speciale tekens en symbolen invoegen in een tekstbericht.



Gewenste actie	Werkwijze
Een symbool selecteren	Druk op de desbetreffende cijfertoets.
Meer symbolen weergeven	Druk op de toets Omhoog of Omlaag.
Symbool invoegen in het bericht	Druk op de functietoets OK .
De invoer annuleren en teruggaan naar de vorige stand	Druk op de functietoets  .

De menu's gebruiken

De telefoon heeft een aantal functies waarmee u het toestel aan uw wensen kunt aanpassen. Deze functies zijn toegankelijk via menu's en submenu's.

U kunt menu's en submenu's weergeven door de navigatietoetsen of de sneltoetsen te gebruiken.

Een menu weergeven met de navigatietoetsen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu** om de menustand te activeren.
2. Ga met de toets Omhoog of Omlaag naar een hoofdmenu, bijvoorbeeld **Telefoonopties**. Druk op de functietoets **Kies** of de toets Rechts om het menu te openen.
3. Als het menu een submenu bevat, bijvoorbeeld **Taal**, kunt u dit openen door er met de toets Omhoog of Omlaag heen te lopen en vervolgens op de functietoets **Kies** of op de toets Rechts te drukken.

Als het geselecteerde menu vervolgopties bevat, herhaalt u deze stap.

4. Gewenste actie	Werkwijze
Door de menu's lopen	Druk op de toets Omhoog of Omlaag of gebruik de toetsen ▲ en ▼ aan de linkerkant van de telefoon.
De gekozen instelling bevestigen	Druk op de functietoets Kies of de toets Rechts.

4. Gewenste actie	Werkwijze
Teruggaan naar het vorige menuniveau	Druk op de functietoets  of de toets Links.
Het menu verlaten zonder de instellingen te wijzigen	Druk op de toets  ^① .

Een menufunctie oproepen met de sneltoets

Alle menuonderdelen, zoals hoofdmenu's, submenu's en opties, hebben nummers en kunnen via dat nummer snel worden weergegeven. Het nummer van de sneltoets wordt rechtsonder op het display weergegeven, naast de functietoets . U kunt gewoon op de functietoets **Menu** drukken en het gewenste nummer intoetsen.

Opmerking: in de lijst op pagina 51 kunt u nagaan welke nummers aan de diverse menu's zijn toegewezen. Het kan zijn dat deze nummers niet precies overeenkomen met de menunummers op de telefoon, afhankelijk van de diensten die de SIM-kaart ondersteunt.

Voorbeeld: de optie **Taal** weergeven.

1. Druk op de functietoets **Menu**.
2. Druk op toets **5** voor **Telefoonopties**.
3. Druk op toets **4** voor **Taal**.

De beschikbare talen worden weergegeven.

Overzicht van de menuopties

In het volgende overzicht worden de beschikbare menu's weergegeven, alsmede het nummer dat aan elke menuoptie is toegewezen en het nummer van de pagina waarop u meer kunt lezen over de desbetreffende functie.

1. Tekstberichten (zie pagina 69)

- 1.1 Postvak IN
- 1.2 Postvak UIT
- 1.3 Bericht maken
- 1.4 Standaardberichten
- 1.5 Instellingen
 - 1.5.1 Instelling 1*
 - 1.5.2 Instelling 2*
 - 1.5.3 Algemeen
- 1.6 Alles wissen
- 1.7 Geheugenstatus
 - 1.7.1 SIM geheugen
 - 1.7.2 Telefoongeheugen
 - 1.7.3 Infoberichten
- 1.8 Voice mail
 - 1.8.1 Verbinden met voice mail
 - 1.8.2 Telefoonnr voice mail
- 1.9 Infoberichten
 - 1.9.1 Lezen
 - 1.9.2 Ontvangen
 - 1.9.3 Kanalen
 - 1.9.4 Taal

* Wordt alleen weergegeven als de SIM-kaart deze optie ondersteunt.

2. Multimedial berichten (zie pagina 82)

- 2.1 Postvak IN
- 2.2 Postvak UIT
- 2.3 Concepten
- 2.4 Bericht maken
- 2.5 Standaardberichten
- 2.6 Alles wissen
- 2.7 Geheugenstatus
- 2.8 Instellen
 - 2.8.1 Ontvangstbevestiging
 - 2.8.2 Antwoordverzoek
 - 2.8.3 Automatisch downloaden
 - 2.8.4 Berichtacceptatie
 - 2.8.5 Nummer verbergen
 - 2.8.6 Vervaldatum
 - 2.8.7 Levertijd
 - 2.8.8 Prioriteit
 - 2.8.9 Bevestiging toegestaan
 - 2.8.10 Paginaduur
- 2.9 Berichtprofiel

3. Oproepenlijst (zie pagina 96)

- 3.1 Gemiste oproepen
- 3.2 Ontvangen oproepen
- 3.3 Uitgaande oproepen
- 3.4 Alles wissen
- 3.5 Gespreksduur
 - 3.5.1 Laatste oproep
 - 3.5.2 Alle uitgaande oproepen
 - 3.5.3 Alle inkomende oproepen
 - 3.5.4 Op nul zetten
- 3.6 Gesprekskosten*
 - 3.6.1 Laatste gesprek
 - 3.6.2 Totale kosten
 - 3.6.3 Maximale kosten
 - 3.6.4 Op nul zetten
 - 3.6.5 Maximale kosten instellen
 - 3.6.6 Prijs per eenheid

* Wordt alleen weergegeven als de SIM-kaart deze optie ondersteunt.

4. Geluidopties (zie pagina 101)

- 4.1 Beltoon
- 4.2 Belvolume
- 4.3 Type belsignaal
- 4.4 Toetstoon
- 4.5 Berichtsignaal
 - 4.5.1 SMS-toon
 - 4.5.2 Infoberichttoon
 - 4.5.3 MMS-toon
- 4.6 Waarschuwing tijdens oproep
- 4.7 Toon bij in-/uitschakelen
- 4.8 Andere tonen

5. Telefoonopties (zie pagina 106)

- 5.1 Displayinstellingen
 - 5.1.1 Achtergrond
 - 5.1.2 Menustijl
 - 5.1.3 Toetsen autom. blokkeren
 - 5.1.4 Contrast
 - 5.1.5 Verlichting
 - 5.1.6 Logo provider
- 5.2 Begroeting
- 5.3 Eigen nummer
- 5.4 Taal
- 5.5 Beveiliging
 - 5.5.1 PIN-controle
 - 5.5.2 PIN wijzigen
 - 5.5.3 Toestel blokkeren
 - 5.5.4 Wachtwoord wijzigen
 - 5.5.5 Privacy
 - 5.5.6 SIM blokkeren
 - 5.5.7 FDN-modus*
 - 5.5.8 PIN2 wijzigen*
- 5.6 Extra instellingen
- 5.7 Sneltoets
 - 5.7.1 Toets omhoog
 - 5.7.2 Toets omlaag
 - 5.7.3 Toets rechts
 - 5.7.4 Toets links
- 5.8 Instellingen terugzetten

* Wordt alleen weergegeven als de SIM-kaart deze optie ondersteunt.

6. Organizer (zie pagina 116)

- 6.1 Alarm
 - 6.1.1 Eenmalig
 - 6.1.2 Dagelijks
 - 6.1.3 Wekker
 - 6.1.4 Alarm uitzetten
 - 6.1.5 Automatisch aan
- 6.2 Agenda
- 6.3 Tijd en datum
 - 6.3.1 Klok instellen
 - 6.3.2 Datum instellen
 - 6.3.3 Wereldtijd
 - 6.3.4 Tijdnotatie
- 6.4 Calculator
- 6.5 Actielijst
- 6.6 Spraakmemo
 - 6.6.1 Opnemen
 - 6.6.2 Memolijst
 - 6.6.3 Alles wissen
 - 6.6.4 Geheugenstatus
- 6.7 Wisselkoersen

7. Netwerkdiensten (zie pagina 129)

- 7.1 Doorschakelen
 - 7.1.1 Alles doorschakelen
 - 7.1.2 In gesprek
 - 7.1.3 Neemt niet op
 - 7.1.4 Buiten bereik
 - 7.1.5 Alles opheffen
- 7.2 Blokkeren
 - 7.2.1 Alle uitgaande
 - 7.2.2 Internationaal
 - 7.2.3 Internationaal behalve thuisland
 - 7.2.4 Alle inkomende
 - 7.2.5 Inkomend in buitenland
 - 7.2.6 Alles opheffen
 - 7.2.7 Blokkeerwachtwoord wijzigen
- 7.3 Wisselgesprek
- 7.4 Netwerk kiezen
- 7.5 Nummerweergave

7. Netwerkdiensten (vervolg)

- 7.6 Gesloten gebruikersgroep
 - 7.6.1 Groepen
 - 7.6.2 Buiten groep OK
 - 7.6.3 Standaardgroep
 - 7.6.4 Uitzetten*

8. Amusement (zie pagina 137)

- 8.1 WAP browser
 - 8.1.1 Startpagina
 - 8.1.2 Favorieten
 - 8.1.3 http://
 - 8.1.4 Instellingen
 - 8.1.5 Wis pagina's
 - 8.1.6 Serverberichten
- 8.2 Spelletjes
- 8.3 Geluiden
- 8.4 Afbeeldingen
- 8.5 Alles wissen
- 8.6 Geheugenstatus
 - 8.6.1 Spelletjes
 - 8.6.2 Geluiden en afbeeldingen

9. SIM AT (zie pagina 149)**

* Deze optie wordt alleen weergegeven als de functie Gesloten gebruikersgroep actief is.

** Wordt alleen weergegeven als de SIM-kaart deze optie ondersteunt.

Telefoonlijst

U kunt telefoonnummers en de bijbehorende namen opslaan in het geheugen van de SIM-kaart of de telefoon. Dit zijn twee aparte geheugens, maar zij vormen tezamen de telefoonlijst.

Nummer en naam opslaan

Er zijn twee manieren om een nummer op te slaan:

- In de standby-stand met de functietoets **Opslaan**
- In het menu Telefoonlijst met de optie **Nieuw contact**

Een nummer opslaan in de standby-stand

Zodra u een nummer begint in te voeren, verschijnt boven de linkerfunctietoets **Opslaan**. Daarmee kunt u het ingevoerde nummer in de telefoonlijst opslaan.

1. Toets het nummer in dat u wilt opslaan.

Opmerking: als u tijdens het intoetsen van een nummer een fout maakt, kunt u deze met de toets **C** corrigeren. Zie pagina 26 voor meer informatie.

2. Als u zeker weet dat het nummer klopt, drukt u op de functietoets **Opslaan**.

3. Geef met een symbool aan tot welke categorie het nummer behoort dat u wilt opslaan. U kunt kiezen uit drie categorieën:

-  : mobiel
-  : werk
-  : privé

Druk op de toets Links of Rechts en vervolgens op de functietoets **Kies** om de gewenste categorie te selecteren.

4. Selecteer een geheugenlocatie, **SIM** of **Telefoon**, door op de toets Omhoog of Omlaag te drukken en druk vervolgens op de functietoets **Kies**.

Opmerking: wanneer u van telefoon wisselt, blijven de nummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen beschikbaar op de nieuwe telefoon. Nummers die in het toestel zelf zijn opgeslagen, zijn niet meer beschikbaar en zullen opnieuw moeten worden ingevoerd.

5. Geef een naam op en druk op de functietoets **OK**.

Het aantal posities dat voor het invoeren van de naam beschikbaar is, is afhankelijk van de SIM-kaart. Zie pagina 42 voor meer informatie over het invoeren van tekens.

6. Als u het nummer en de naam op een andere dan de voorgestelde locatie wilt opslaan, drukt u op de toets **C** om het nummer van de locatie te wissen. Vervolgens kunt u met de cijfertoetsen een andere locatie opgeven.

7. Druk op de functietoets **OK** om de naam en het nummer op te slaan.

Nadat de gegevens zijn opgeslagen, wordt het nieuwe nummer en/of de nieuwe naam weergegeven.

8. Gewenste actie	Werkwijze
Invoeropties gebruiken	Druk op de functietoets Opties . Zie pagina 59 voor meer informatie.
Terugkeren naar de standby-stand	Druk op de toets  ^① .

Een nummer opslaan met het menu van de telefoonlijst

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Namen**.
2. Ga met de toets Omhoog of Omlaag naar **Nieuw contact** en druk op de functietoets **Kies**.
3. Geef met een symbool aan tot welke categorie het nummer behoort dat u wilt opslaan. Hiertoe drukt u op de toets Links of Rechts en vervolgens op de functietoets **Kies**.

Opmerking: hierbij is ook het symbool voor e-mail () beschikbaar. Hiermee kunt u in plaats van een telefoonnummer een e-mailadres opslaan.

4. Selecteer een geheugenlocatie, **SIM** of **Telefoon**, door op de toets Omhoog of Omlaag te drukken en druk vervolgens op de functietoets **Kies**.

5. Geef een naam op en druk op de functietoets **OK**.

Het aantal posities dat voor het invoeren van de naam beschikbaar is, is afhankelijk van de SIM-kaart. Zie pagina 42 voor meer informatie over het invoeren van tekens.

6. Voer de naam of het adres in dat u wilt opslaan en druk op de functietoets **Opslaan**.
7. Ga verder met stap 6 van de procedure op pagina 57 om het nummer op te slaan.

Opties voor nummers van de telefoonlijst

De telefoonlijst beschikt over een aantal opties, die u kunt weergeven door op de functietoets **Opties** te drukken.

Gewenste actie	Werkwijze
Gemarkeerde optie selecteren	Druk op de functietoets Kies .
Andere optie markeren	Druk op de toets Omhoog of Omlaag totdat de gewenste optie wordt gemarkeerd.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Invoegen: hiermee plakt u een telefoonnummer uit de telefoonlijst in de stand voor normaal bellen. Gebruik deze optie als u een nummer wilt bellen dat lijkt op een nummer in de telefoonlijst, bijvoorbeeld een nummer binnen hetzelfde bedrijf met een ander toestelnummer.

Telefoonlijst

Met de toets **C** kunt u eventueel wijzigingen aanbrengen. Zie pagina 26 voor meer informatie. Druk op  als u het nummer wilt bellen.

Wijzigen: hiermee kunt u de naam en het nummer wijzigen.

Selecteer **Eén nummer** als u een nummer wilt wijzigen voor de geselecteerde naam. Als u de naam wijzigt, wordt het nummer apart opgeslagen. Selecteer **Alle ingaven** als u alleen de naam van het nummer wilt wijzigen.

Wissen: hiermee kunt u de naam en het nummer uit de telefoonlijst verwijderen. U wordt eerst om bevestiging gevraagd. Druk op de functietoets **Ja**.

Kopiëren: hiermee kunt u het nummer naar een andere geheugenlocatie kopiëren. Gebruik deze optie om een nummer op te slaan dat lijkt op een reeds opgeslagen nummer. Zodra het nummer gekopieerd is, kunt u het nummer wijzigen en opslaan in de telefoonlijst.

Belgroep: hiermee kunt u de nummers van uw telefoonlijst in belgroepen onderbrengen. Iedere groep heeft zijn eigen belsignaal, zodat u kunt horen tot welke groep de persoon behoort door wie u gebeld wordt. Selecteer een van de tien beschikbare groepen.

Selecteer de optie **Geen groep** als u het nummer niet aan een groep wilt toewijzen of als u het nummer uit een groep wilt verwijderen.

Zie pagina 63 voor meer informatie over het wijzigen van de instellingen voor belgroepen.

Nieuwe categorie: hiermee kunt u een nummer toevoegen aan de momenteel geselecteerde naam.

Een nummer opzoeken in de telefoonlijst

Nummers die in de telefoonlijst zijn opgeslagen, kunt u op twee manieren opzoeken: op naam en op belgroep.

Een nummer op naam opzoeken

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Namen**.
2. Zorg dat de optie **Zoeken** is gemarkeerd en druk op de functietoets **Kies**. U wordt gevraagd om een naam op te geven.
3. Voer de eerste letters in van de naam die u zoekt.

U ziet nu de namen in de telefoonlijst, beginnend met de eerste naam die begint met de ingevoerde beginletters.

4. Gewenste actie	Werkwijze
Gemarkeerd nummer bekijken	Druk op de functietoets Kies .
Andere naam selecteren	Druk op de toets Omhoog of Omlaag totdat de naam is gemarkeerd.
Zoeken naar een naam die met een andere letter begint	Druk op de toets met de letter die u wilt invoeren.

5. Als u het gewenste nummer hebt gevonden, drukt u op de toets  om het nummer te bellen of op de functietoets **Opties** om de gegevens die bij deze naam horen te bekijken. Zie pagina 59 voor meer informatie.

Een nummer op belgroep zoeken

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Namen**.
2. Ga met de toets Omhoog of Omlaag naar **Groep zoeken** en druk op de functietoets **Kies**.
U wordt gevraagd om een groepsnaam op te geven.
3. Voer de eerste letters in van de groepsnaam die u zoekt.

U ziet nu de namen van de belgroepen, beginnend met de eerste groep die begint met de ingevoerde beginletters.
4. Loop zo nodig met de toets Omhoog of Omlaag naar een groep en druk op de functietoets **Kies**.

U ziet een lijst met de nummers van de belgroep.

5. Gewenste actie	Werkwijze
Gemarkeerd nummer bekijken	Druk op de functietoets Kies .
Ander nummer selecteren	Druk op de toets Omhoog of Omlaag totdat het gewenste nummer wordt gemarkeerd.

5. Als u het gewenste nummer hebt gevonden, drukt u op de toets  om het nummer te bellen of op de functietoets **Opties** om de gegevens die bij deze naam horen te bekijken.
Zie pagina 59 voor meer informatie.

Een belgroep wijzigen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Namen**.
2. Ga met de toets Omhoog of Omlaag naar **Groep wijzigen** en druk op de functietoets **Kies**.
3. Loop met de toets Omhoog of Omlaag door de lijst met groepen.
4. Druk op de functietoets **Opties** wanneer de gewenste groep is gemarkeerd.
5. Selecteer een optie en breng de gewenste wijzigingen in de instellingen aan. De volgende opties zijn beschikbaar:
 - **Beltoon**: hiermee kunt u de beltoon kiezen die moet worden gebruikt als u gebeld wordt door een persoon uit de groep.
 - **SMS-toon**: hiermee kunt u een berichtsignaal kiezen dat moet worden gebruikt als u een bericht ontvangt van een persoon uit de groep.
 - **Pictogram**: hiermee kunt u het pictogram kiezen dat moet worden weergegeven als u gebeld wordt door een persoon uit de groep.
 - **Groepsnaam**: hiermee kunt u een naam aan de groep toewijzen. Zie pagina 42 voor meer informatie over het invoeren van tekens.
6. Druk op de toets **C** of  wanneer u klaar bent met het wijzigen van de instellingen.

Verkort kiezen

Zodra u telefoonnummers in de telefoonlijst hebt opgeslagen, kunt u maximaal acht nummers instellen voor verkort kiezen. Deze kunt u bellen met behulp van de toegewezen nummertoeetsen.

Nummers voor verkort kiezen instellen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Namen**.
2. Ga met de toets Omhoog of Omlaag naar **Verkort kiezen** en druk op de functietoets **Kies**.
3. Selecteer de toets die u voor het verkort kiezen wilt gebruiken (een van de toetsen **2** t/m **9**) en druk op de functietoets **OK**.

Opmerking: als er al een nummer aan de toets is toegewezen, ziet u niet de functietoets **OK** maar de functietoets **Opties**. Ga naar stap 6.

4. Selecteer een naam in de telefoonlijst en druk op de functietoets **Kies**.
5. Als er meerdere nummers bij de naam horen, selecteert u met de toets Omhoog of Omlaag het gewenste nummer en drukt u op de functietoets **Kies**.
6. Als u een nummer aan de toets hebt toegewezen, kunt u met behulp van de functietoets **Opties** uit de volgende opties kiezen:
 - **Wijzigen:** hiermee kunt u een ander nummer aan de toets toewijzen.

- **Wissen:** als u hierop drukt, is er geen nummer meer aan de toets toegewezen.
 - **Alles wissen:** hiermee wist u de toewijzingen voor alle toetsen, zodat aan geen enkele toets een telefoonnummer is toegewezen.
 - **Nummer:** hiermee kunt u het nummer bekijken dat aan de toets is toegewezen.
7. Druk op de toets **C** of ^① wanneer u klaar bent met de opties voor deze nummertoes.

Verkort kiezen via de telefoonlijst

Als u de nummers wilt bellen die aan de toetsen **2 t/m 9** zijn toegewezen, houdt u de betreffende toets ingedrukt.

Opmerking: geheugenplaats 1 is gereserveerd voor het telefoonnummer van de voicemailserver.

Alle nummers in de telefoonlijst wissen

U kunt alle nummers in het geselecteerde geheugen of beide geheugens wissen.

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Namen**.
2. Ga met de toets Omhoog of Omlaag naar **Alles wissen** en druk op de functietoets **Kies**.
3. Om een vinkje te plaatsen bij het geheugen dat u wilt wissen, **Alle**, **SIM** of **Telefoon**, drukt u op de functietoets **AAN**.

U kunt het vinkje verwijderen door op de functietoets **UIT** te drukken.

4. Als u de gewenste vinkjes hebt geplaatst, drukt u op de functietoets **Wissen** om de nummers in het geselecteerde geheugen te wissen.
5. Geef het wachtwoord op en druk op de functietoets **OK**.

Opmerking: Het wachtwoord is in de fabriek standaard ingesteld op "00000000".

Zie pagina 111 voor meer informatie over het wijzigen van het wachtwoord.

6. Wanneer het bevestigingsbericht verschijnt, drukt u op de functietoets **Ja**.

Druk op de functietoets **Nee** om het wissen te annuleren.

7. Druk op de toets **C** of  wanneer u klaar bent met wissen.

De geheugenstatus bekijken

U kunt nagaan hoeveel namen en nummers zijn opgeslagen in de telefoonlijst in het geheugen op de SIM-kaart en in het geheugen van de telefoon. U kunt ook de capaciteit van beide geheugens bekijken.

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Namen**.
2. Selecteer met de toets Omhoog of Omlaag de optie **Geheugenstatus** en druk op de functietoets **Kies**.
3. Druk op de toets Omhoog of Omlaag om het aantal bestaande nummers en het aantal beschikbare geheugenplaatsen in het geheugen van de SIM-kaart en de telefoon te bekijken.
4. Druk op de toets **C** of  wanneer u hiermee klaar bent.

SDN-nummers (Service Dialling Numbers) gebruiken

U kunt de lijst bekijken met SDN-nummers die door de provider zijn toegewezen. Voorbeelden van dergelijke nummers zijn alarmnummers, inlichtingen en voicemailnummers.

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Namen**.
2. Selecteer met de toets Omhoog of Omlaag de optie **SDN** en druk op de functietoets **Kies**.
3. Loop met de toets Omhoog of Omlaag door de lijst.
4. Druk op de functietoets **Opslaan** om het getoonde nummer te bellen.

Opmerking: deze optie is alleen beschikbaar als de SIM-kaart SDN-nummers ondersteunt.

Tekstberichten

Via SMS (Short Message Service) kunnen korte tekstberichten worden verzonden naar en ontvangen van mobiele GSM-telefoons. Daarnaast ondersteunt deze telefoon EMS (Enhanced Messaging Service), een dienst die het mogelijk maakt eenvoudige afbeeldingen, melodieën en animaties in korte berichten op te nemen. U moet zich bij uw provider op deze dienst abonneren om deze te kunnen gebruiken.

Wanneer het berichtsymbool (✉) verschijnt, hebt u een tekstbericht ontvangen. Als het geheugen vol is, wordt een foutbericht weergegeven en kunt u geen nieuwe berichten ontvangen. Met de optie **Wissen** kunt u berichten die u niet langer wilt bewaren uit elk postvak verwijderen.

Postvak IN *(Menu 1.1)*

In dit postvak worden de ontvangen berichten opgeslagen.

Wanneer u dit menu opent, ziet u een lijst met ontvangen berichten en daarbij de telefoonnummers of de namen van de afzenders, als deze informatie in de telefoonlijst is opgenomen.

1. Selecteer een bericht in de lijst en druk op de functietoets **Kies** om de inhoud van het bericht weer te geven.
2. U kunt door het bericht lopen met behulp van de toetsen Omhoog en Omlaag.
3. U kunt naar het vorige of het volgende bericht gaan met de toetsen ✕ en #.

Als u tijdens het lezen van een bericht op de functietoets **Opties** drukt, verschijnen de volgende opties:

Wissen: hiermee kunt u het bericht wissen.

Verzenden: hiermee kunt u het bericht opnieuw verzenden. Zie pagina 72 voor meer informatie over het verzenden van berichten.

Antwoorden: hiermee kunt u een antwoordbericht sturen naar de afzender.

Terugbellen: hiermee kunt u de afzender terugbellen.

Adres knippen: hiermee kunt u het nummer van de afzender en het URL-/e-mailadres of telefoonnummer uit de tekst van het bericht halen en in het geheugen van de telefoon of de SIM-kaart opslaan.

Verplaatsen naar telefoon: hiermee kunt u het bericht verplaatsen van de SIM-kaart naar het geheugen van de telefoon. Deze optie is alleen beschikbaar als u een bericht selecteert dat is opgeslagen op de SIM-kaart.

Verplaatsen naar SIM: hiermee kunt u het bericht verplaatsen van het geheugen van de telefoon naar de SIM-kaart. Deze optie is alleen beschikbaar als u een bericht selecteert dat is opgeslagen in het geheugen van de telefoon.

Objecten selecteren: hiermee kunt u multimediaobjecten, zoals geluiden of afbeeldingen, vanuit het bericht in de telefoon opslaan. U kunt deze objecten gebruiken om later een bericht te schrijven. Zie pagina 74 voor meer informatie.

Postvak UIT *(Menu 1.2)*

In dit postvak worden de berichten opgeslagen die u hebt verstuurd of wilt versturen.

Wanneer u dit menu opent, ziet u een lijst met berichten in het postvak en daarbij de telefoonnummers of de namen van de ontvangers, als deze informatie in de telefoonlijst is opgenomen.

1. Selecteer een bericht in de lijst en druk op de functietoets **Kies** om de inhoud van het bericht weer te geven.
2. U kunt door het bericht lopen met behulp van de toetsen Omhoog en Omlaag.
3. U kunt naar het vorige of het volgende bericht gaan met de toetsen ✕ en #.

Als u tijdens het lezen van een bericht op de functietoets **Opties** drukt, verschijnen de volgende opties:

Wissen: hiermee kunt u het bericht wissen.

Verzenden: hiermee kunt u het bericht opnieuw verzenden. Zie pagina 72 voor meer informatie over het verzenden van berichten.

Adres knippen: hiermee kunt u het bestemmingsnummer en het URL-/e-mailadres of telefoonnummer uit de tekst van het bericht halen en in het geheugen van de telefoon of de SIM-kaart opslaan.

Verplaatsen naar telefoon: hiermee kunt u het bericht verplaatsen van de SIM-kaart naar het geheugen van de telefoon. Deze optie is alleen beschikbaar als u een bericht selecteert dat is opgeslagen op de SIM-kaart.

Verplaatsen naar SIM: hiermee kunt u het bericht verplaatsen van het geheugen van de telefoon naar de SIM-kaart. Deze optie is alleen beschikbaar als u een bericht selecteert dat is opgeslagen in het geheugen van de telefoon.

Objecten selecteren: hiermee kunt u multimediaobjecten, zoals geluiden, melodieën, afbeeldingen of animaties vanuit het bericht in de telefoon opslaan. U kunt deze objecten gebruiken bij het schrijven van berichten. Zie pagina 74 voor meer informatie.

Bericht maken *(Menu 1.3)*

Met deze menuoptie kunt u tekstberichten schrijven en verzenden.

Opmerking: als u multimediaobjecten aan het bericht toevoegt, kunt u minder tekens typen.

Een eenvoudig tekstbericht schrijven

1. Toets het bericht in.

Opmerking: zie pagina 42 voor meer informatie over het invoeren van tekens.

2. Druk op de functietoets **Opties** als u klaar bent met het invoeren van het bericht. De volgende opties zijn beschikbaar:

- **Verzenden:** hiermee kunt u het bericht verzenden. Het bericht wordt gewist als het is verzonden.
- **Opslaan en verzenden:** hiermee kunt u een kopie van het bericht opslaan en het bericht verzenden. U kunt het bericht lezen in het Postvak UIT.

- **Opslaan**: hiermee kunt u het bericht opslaan, zodat u het later kunt verzenden. U kunt het bericht lezen in het Postvak UIT.
 - Zie pagina 73 voor meer informatie over de opties **Tekstopmaak**, **Objecten toevoegen**, **Standaardbericht toevoegen**, **Telefoonlijst toevoegen**, **Favoriet toevoegen** en **Taal**.
3. Selecteer **Verzenden** of **Opslaan en verzenden** en druk op de functietoets **Kies**.
Als u het bericht alleen wilt opslaan, selecteert u **Opslaan**. Als u het bericht hebt opgeslagen, keert u terug naar het menu **Tekstberichten**.
 4. Als u het bericht wilt opslaan, kiest u het gewenste geheugen en drukt u op de functietoets **OK**.
 5. Voer een locatienummer in en druk op de functietoets **OK**.

Het bericht wordt verzonden.

Opmerking: als het niet lukt het bericht te verzenden, ziet u een melding waarin u wordt gevraagd of u het nog eens wilt proberen. Druk ter bevestiging op de functietoets **OK**. Als u dit niet wilt, drukt u op de functietoets **Einde** om terug te gaan naar het scherm Bericht maken.

Een bericht schrijven met gebruikmaking van de opties

1. Toets het bericht in.
2. Druk op de functietoets **Opties**.

3. Selecteer een van de volgende opties met behulp van de toetsen Omhoog en Omlaag en druk vervolgens op de functietoets **Kies**.
 - **Tekstopmaak**: hiermee kunt u de opmaak van de tekst wijzigen. Bij **Grootte** kunt u kiezen uit de opties **Normaal**, **Groot** en **Klein**. Bij **Onderstrepen** en **Doorhalen** kunt u kiezen uit **AAN** en **UIT**. U kunt deze opties combineren.
 - **Objecten toevoegen**: hiermee kunt u een geluid, melodie, afbeelding of animatie aan het bericht toevoegen. Selecteer het type object dat u wilt toevoegen. Per type hebt u de keuze uit diverse meegeleverde objecten. U kunt ook een object kiezen dat u van elders hebt ontvangen, bijvoorbeeld van het internet of een andere telefoon.
 - **Standaardbericht toevoegen**: hiermee kunt u een eerder door u samengesteld berichtsjablonen gebruiken voor de tekst. Selecteer via de menuoptie **Standaardberichten (Menu 1.4)** een van de vijf standaardberichten. Zie pagina 75 voor meer informatie.
 - **Telefoonlijst toevoegen**: hiermee kunt u een item uit de telefoonlijst in het bericht opnemen. Selecteer een item uit de lijst.
 - **Favoriet toevoegen**: hiermee kunt u het adres van een webpagina uit uw lijst Favorieten toevoegen (**Menu 8.1.2**). Selecteer een item uit de lijst.
 - **Taal**: hiermee kunt u de taal wijzigen die wordt gebruikt in de T9-stand. Selecteer de taal die u wilt gebruiken.
4. Leg de laatste hand aan het bericht en verzend het of sla het op aan de hand van de stappen op pagina 72 (vanaf stap 2).

Standaardberichten *(Menu 1.4)*

Met dit menu kunt u maximaal vijf berichten definiëren die u het meest gebruikt.

Selecteer een lege locatie of het gewenste standaardbericht en druk op de functietoets **Opties**.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Wijzigen: hiermee kunt u een nieuw bericht schrijven of het bericht bewerken.

Opmerking: zie pagina 42 voor meer informatie over het invoeren van tekens.

Verzenden: hiermee opent u het bericht. Nadat u het bericht hebt aangepast, kunt u het opslaan en/of verzenden. Zie pagina 72 voor meer informatie over het verzenden van berichten.

Wissen: hiermee kunt u het bericht wissen. U wordt gevraagd deze bewerking te bevestigen door op de functietoets **Ja** te drukken.

Instellingen *(Menu 1.5)*

Met dit menu kunt u standaardgegevens voor SMS-berichten opgeven. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van profielen. Elk profiel bevat een aantal instellingen die nodig zijn om berichten te kunnen verzenden. Het aantal beschikbare profielen wordt bepaald door de capaciteit van de gebruikte SIM-kaart.

Opmerking: het profiel dat u als laatste hebt geopend, wordt automatisch geactiveerd voor het verzenden van berichten.

Instelling x (waarbij **x** het nummer van het profiel is): elk profiel heeft een eigen submenu.

SMS-centrale: hiermee kunt u het nummer van uw SMS-centrale opslaan of wijzigen. Dit nummer hebt u nodig om berichten te verzenden. U krijgt dit nummer van uw provider.

Standaardbestemming: hiermee kunt u het nummer van de standaardbestemming opslaan. Dit nummer wordt automatisch weergegeven in het scherm Bestemming wanneer u een nieuw bericht opent.

Standaardtype: hiermee kunt u het standaardtype voor SMS-berichten instellen: **Tekst, Fax, E-mail** of **Naam instellen**. De provider zet de berichten om in de gekozen indeling.

Standaardgeldigheid: hiermee kunt u bepalen hoe lang uw tekstberichten moeten worden bewaard op de server van de provider als deze niet meteen op de bestemming kunnen worden afgeleverd.

Semafoon: hiermee kunt u een naam aan het huidige profiel toewijzen.

Algemeen: De volgende opties zijn beschikbaar:

Antwoord: hiermee stelt u de ontvanger van uw bericht in staat een antwoord te verzenden via uw provider, als die deze optie ondersteunt. U kunt deze optie in- of uitschakelen door **Aan** of **Uit** te selecteren

Ontvangstbevestiging: hiermee kunt u ontvangstbevestiging in- of uitschakelen. Wanneer u deze functie inschakelt, meldt de provider of berichten zijn afgeleverd of niet. U kunt deze optie in- of uitschakelen door **Aan** of **Uit** te selecteren

Dragers kiezen: hiermee kunt u het juiste netwerk kiezen: **GSM** of **Voorkeur GPRS**.

Tekenset: hiermee kunt u een van de volgende tekensets kiezen: **GSM-alfabet**, **Unicode** of **Automatisch**. Als u **Unicode** selecteert en deze tekenset wordt niet ondersteund door de telefoon van de ontvanger, is het mogelijk dat deze uw bericht niet kan lezen.

Alles wissen *(Menu 1.6)*

Met dit menu kunt u alle tekstberichten uit de postvakken verwijderen. De berichten uit het gemarkeerde postvak verwijderen. U kunt ook alle berichten in een keer verwijderen.

Gewenste actie	Werkwijze
Een postvak selecteren om te wissen	Druk op de toets Omhoog of Omlaag. Als u alle berichten wilt verwijderen, selecteert u Alle berichten .
Een vinkje plaatsen	Druk op de functietoets AAN .
Een vinkje verwijderen	Druk op de functietoets UIT .
De berichten uit het gemarkeerde postvak verwijderen	Druk op de functietoets Wissen .

Wanneer om een bevestiging wordt gevraagd, drukt u op de functietoets **Ja**.

Geheugenstatus *(Menu 1.7)*

Dit menu geeft aan hoeveel berichten momenteel op de SIM-kaart, in de telefoon en in het infoberichtengeheugen zijn opgeslagen.

Voice mail *(Menu 1.8)*

Met dit menu kunt u de berichten in uw voicemailbox beluisteren, als uw provider dit ondersteunt.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Verbinden met voice mail: voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u het nummer van de voicemailserver invoeren dat u hebt gekregen van uw provider (zie **Menu 1.8.2**). Selecteer een servernummer in de lijst en druk vervolgens op de functietoets **OK** om uw berichten te beluisteren.

Door in de standby-stand de toets **1** ingedrukt te houden kunt u in een handomdraai verbinding maken met de voicemailserver.

Telefoonnr voice mail: hiermee kunt u zo nodig het nummer van de voicemailserver wijzigen.

Gewenste actie	Werkwijze
Het servernummer invoeren	Druk op de desbetreffende cijfertoetsen.
Een cijfer corrigeren	Druk op de toets C .
De cursor naar links of rechts verplaatsen zonder een cijfer te wissen	Druk op de toets Links of Rechts.

Opmerking: voicemail is een netwerkdienst. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Infoberichten *(Menu 1.9)*

Via deze netwerkdienst kunt u tekstberichten ontvangen over diverse onderwerpen, bijvoorbeeld het weer of de verkeerssituatie. Infoberichten worden onmiddellijk na ontvangst weergegeven, onder de volgende voorwaarden:

- De telefoon staat standby.
- De optie **Ontvangen** is ingesteld op **Activeren**.
- Het berichtenkanaal is ingeschakeld in de lijst met kanalen.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Lezen: hiermee kunt u het ontvangen bericht lezen. In het vak **Tijdelijk** worden de berichten van het netwerk weergegeven. Deze gaan verloren zodra u de telefoon uitzet. Loop door het bericht met de toetsen Omhoog en Omlaag. Terwijl u een bericht leest, kunt u het opslaan door op de functietoets **Opslaan** te drukken. Het bericht wordt opgeslagen in het vak **Archiveren**, van waaruit u het later kunt ophalen.

Ontvangen: hiermee kunt u de ontvangst van infoberichten in- of uitschakelen.

Kanalen: hiermee kunt u de kanalen aangeven waarvan u de infoberichten wilt ontvangen. De volgende opties zijn beschikbaar:

Kiezen: hiermee kunt u kanalen in de lijst in- of uitschakelen. Een geselecteerd kanaal wordt aangeduid met een vinkje.

Toevoegen: hiermee kunt u het nummer en de naam van een nieuw kanaal invoeren.

Wissen: hiermee kunt u een kanaal uit de lijst verwijderen.

Wijzigen: hiermee kunt u het nummer en de naam van een bestaand kanaal wijzigen.

Taal: hiermee kunt u de taal instellen waarin u de informatieberichten wilt weergeven.

Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Multimediaberichten

MMS (Multimedia Message Service) is een berichtendienst die veel lijkt op SMS (Short Message Service). Met MMS worden persoonlijke multimediaberichten (ook wel MMS-berichten of afbeeldingsberichten genoemd) automatisch en onmiddellijk afgeleverd tussen mobiele telefoons of tussen telefoon en computer.

Naast de gebruikelijke tekstinhoud kunnen multimediaberichten ook afbeeldingen, illustraties, spraak en geluidsfragmenten bevatten. Een afbeelding kan een gedownloade afbeelding of foto zijn, of een foto die u zelf heeft gemaakt. Een geluid kan een spraakopname van uzelf zijn of een gedownloade audioclip of ander geluid. Een MMS-bericht is in feite een kleine multimediapresentatie. Het is geen tekstbestand met bijlagen.

Via de MMS-functie kan uw telefoon multimediaberichten verzenden en ontvangen. De functie is alleen beschikbaar als deze door de provider wordt ondersteund. Alleen telefoons die geschikt zijn voor multimediaberichten kunnen dit soort berichten verzenden en ontvangen.

Postvak IN *(Menu 2.1)*

Een ontvangen bericht weergeven

Wanneer een nieuw multimediabericht wordt ontvangen, wordt dat op het display aangegeven, samen met het nummer van de afzender.

1. Druk op de functietoets **Kies** om het bericht weer te geven.

Op het scherm ziet u de volgende gegevens: het nummer van de afzender, de grootte van het bericht en het onderwerp.

Als u het bericht later wilt bekijken in het Postvak IN, drukt u op de functietoets **Einde**.

2. Als u door de berichtgegevens wilt lopen, drukt u op de toets Omhoog of Omlaag.

Als u tijdens het bekijken van de gegevens op de functietoets **Opties** drukt, verschijnen de volgende opties:

Ophalen: hiermee haalt u het bericht op van de MMS-server.

Wissen: hiermee verwijdert u het bericht.

Informatie: hiermee kunt u gedetailleerde informatie over het bericht weergeven.

Een ontvangen bericht bekijken in het Postvak IN

Wanneer u de menuoptie **Postvak IN** (**Menu 2.1**) kiest, ziet u een lijst met de multimediaberichten die u hebt ontvangen, samen met het telefoonnummer of de naam van de afzender, als deze gegevens in uw telefoonlijst voorkomen, of het onderwerp. De symbolen aan de linkerkant geven de status van de berichten aan.

- : berichten die u al hebt gelezen.
- : berichten die u nog niet hebt gelezen.

1. Selecteer een bericht in de lijst en druk op de functietoets **Kies**.

Het bericht wordt weergegeven op het display en na een bepaalde tijd wordt de volgende pagina weergegeven als die er is. Zie pagina 94 voor informatie over het instellen van de tijd.

2. Druk op de functietoets **OK** om naar het berichtweergavescherm te gaan.

Het display kan ook automatisch overschakelen naar dit scherm.

3. U kunt door het bericht lopen met de toetsen Omhoog en Omlaag.

Als het bericht uit meerdere pagina's bestaat, kunt u door de pagina's bladeren met de toetsen Links en Rechts.

Als u tijdens het bekijken van een bericht op de functietoets **Opties** drukt, verschijnen de berichtopties.

De opties voor een nieuw bericht zijn dezelfde als de opties die verschijnen wanneer u een bericht bekijkt zodra u het ontvangt. Zie het voorgaande gedeelte.

Wanneer u een eerder ontvangen bericht opnieuw bekijkt, zijn de volgende opties beschikbaar:

Wissen: hiermee verwijdt u het bericht.

Antwoorden: hiermee kunt u een antwoordbericht (SMS/MMS) sturen naar de afzender.

Terugbellen: hiermee kunt u de afzender terugbellen.

Adres knippen: hiermee kunt u het telefoonnummer of het adres van de afzender kopiëren, zodat u dit kunt gebruiken of in de telefoonlijst kunt opslaan.

Doorsturen: hiermee kunt u het bericht doorsturen naar een andere ontvanger.

Afbeelding opslaan: hiermee kunt u een afbeelding uit het bericht opslaan op de telefoon. Afbeeldingen worden opgeslagen in de map

Afbeeldingen (Menu 8.4).

Melodie opslaan: hiermee kunt u een geluidsfragment uit het bericht opslaan in de map **Geluiden (Menu 8.3).**

Informatie: hiermee kunt u informatie over het bericht weergeven, zoals het onderwerp, het adres van de afzender en de grootte, status en prioriteit van het bericht.

Postvak UIT *(Menu 2.2)*

In dit menu ziet u de lijst met multimediaberichten die u hebt verzonden of opgeslagen. De symbolen aan de linkerkant geven de status van de berichten aan.

- : berichten die worden verzonden.
- : verzonden berichten.
- : berichten die niet konden worden verzonden.
- : berichten die nog moeten worden verzonden.
- : berichten die zijn uitgesteld.

1. Selecteer een bericht in de lijst en druk op de functietoets **Kies**.

Het bericht wordt weergegeven op het display en na een bepaalde tijd wordt de volgende pagina weergegeven als die er is. Zie pagina 94 voor informatie over het instellen van de tijd.

2. Druk op de functietoets **OK** om naar het berichtweergavescherm te gaan.

Het display kan ook automatisch overschakelen naar dit scherm.

3. U kunt door het bericht lopen met de toetsen Omhoog en Omlaag.

Als het bericht uit meerdere pagina's bestaat, kunt u door de pagina's bladeren met de toetsen Links en Rechts.

Als u tijdens het bekijken van een bericht op de functietoets **Opties** drukt, ziet u de volgende opties:

Wissen: hiermee verwijdt u het bericht.

Adres knippen: hiermee kunt u het telefoonnummer of het adres van de geadresseerde kopiëren, zodat u dit kunt gebruiken of in de telefoonlijst kunt opslaan.

Verzenden: hiermee kunt u het bericht opnieuw verzenden.

Bericht bewerken: hiermee kunt u de inhoud van het bericht, de tekst, het geluid of de afbeelding wijzigen.

Informatie: hiermee kunt u informatie over het bericht weergeven, zoals het onderwerp, het adres van de afzender en de grootte, status en prioriteit van het bericht.

Concepten *(Menu 2.3)*

Als u een multimediabericht hebt gemaakt, kunt u het opslaan in dit postvak om het later te verzenden.

Zie de paragraaf "Postvak UIT" op pagina 86 voor meer informatie over het bekijken van een bericht.

Bericht maken *(Menu 2.4)*

Met dit menu kunt u een nieuw multimediabericht maken en dit vervolgens naar meerdere bestemmingen verzenden.

Een multimediabericht maken en verzenden

1. Voer het onderwerp van het bericht in en druk op de functietoets **OK**.

zie pagina 42 voor meer informatie over het invoeren van tekens.
2. Druk op de functietoets **Opties** als de optie **Hier toevoegen** is gemarkeerd en voeg de inhoud van het bericht toe met behulp van een van de volgende opties:
 - **Tekst toevoegen**: voer de tekst van het bericht in en druk op de functietoets **OK**.
 - **Afbeelding toevoegen**: hiermee kunt u een afbeelding toevoegen die is opgeslagen in de map **Afbeeldingen (Menu 8.4)**. Kies een afbeelding en druk op de functietoets **Kies**. Sommige gedownloade afbeeldingen kunt u niet toevoegen. Dit heeft te maken met de bestandsindeling.
 - **Geluid toevoegen**: hiermee kunt u een geluidsbestand toevoegen. Selecteer **Opnemen** als u een nieuw spraakmemo wilt opnemen, of **Geluidenlijst** als u een van de geluiden wilt toevoegen die is opgeslagen in de map **Geluiden (Menu 8.3)** of **Memolijst (Menu 6.6.2)**. Sommige gedownloade geluiden kunt u niet toevoegen. Dit heeft te maken met de bestandsindeling.

- **Verzenden:** hiermee kunt u het bericht verzenden. Gebruik deze optie wanneer het bericht gereed is. Deze optie is beschikbaar als u inhoud hebt toegevoegd aan het bericht.
- **Opslaan:** hiermee slaat u het bericht op in de map **Concepten (Menu 2.3)** of **Standaardberichten (Menu 2.5)**, zodat u het later kunt gebruiken. Deze optie is beschikbaar als u inhoud hebt toegevoegd aan het bericht.
- **Instellingen:** hiermee kunt u de instellingen van het bericht wijzigen. Zie pagina 94 voor meer informatie over de opties voor instellingen. Nadat u de instellingen hebt gewijzigd, drukt u op de functietoets  of de toets **C** om terug te gaan naar het scherm met de opties.
- **Bestemming toevoegen:** hiermee kunt u nummers of adressen van bestemmingen invoeren. Zie stap 7 tot en met 12 vanaf pagina 91. Nadat u de bestemmingen hebt toegevoegd, drukt u op de functietoets  of de toets **C** om terug te gaan naar het scherm met de opties.
- **Voorbeeld:** hiermee geeft u het bericht weer zoals het wordt weergegeven op de telefoon van de ontvanger.

Opmerking: u kunt aan elke pagina één keer tekst, een afbeelding en een geluid toevoegen.

3. Wanneer de toegevoegde inhoud wordt weergegeven, drukt u op de toets Omlaag om **Hier toevoegen** te markeren.
4. Herhaal stap 2 en 3 totdat het bericht klaar is.

5. Als u de toegevoegde objecten wilt wijzigen, drukt u op de toets Omhoog of Omlaag om een object te markeren en drukt u op de functietoets **Opties**. De volgende opties zijn beschikbaar:

- **Tekst/Afbeelding/Geluid bewerken:** hiermee kunt u tekst wijzigen of de afbeelding of het geluid vervangen.
- **Pagina toevoegen:** hiermee kunt u meer pagina's toevoegen. U kunt naar een pagina gaan met de toetsen Links of Rechts wanneer de optie **Pagina** is gemarkeerd in het berichtscherm.
- **Verwijderen:** hiermee kunt u het object uit het bericht verwijderen.
- **Weergaveduur:** hiermee kunt u instellen hoe lang de tekst, een afbeelding of een geluid wordt weergegeven in het berichtweergavescherm. Na een bepaalde tijd wordt het volgende item weergegeven en daarna de volgende pagina.
- **Verzenden:** hiermee kunt u het bericht verzenden.
- **Opslaan:** hiermee slaat u het bericht op in de map **Concepten (Menu 2.3)** of **Standaardberichten (Menu 2.5)**, zodat u het later kunt gebruiken.
- **Instellingen:** hiermee kunt u de instellingen van het bericht wijzigen. Zie pagina 94 voor meer informatie over de opties voor instellingen.
- **Bestemming toevoegen:** hiermee kunt u bestemmingsadressen invoeren. Zie stap 7 tot en met 12.
- **Voorbeeld:** hiermee geeft u het bericht weer zoals het wordt weergegeven op de telefoon van de ontvanger.

Opmerking: de beschikbare opties variëren afhankelijk van het item dat u hebt geselecteerd in het berichtscherm.

6. Wanneer het bericht klaar is, selecteert u de optie **Verzenden** en drukt u op de functietoets **Kies**.
7. Selecteer **AAN**, **CC** of **BCC** om een bestemmingsnummer of -adres in te voeren en druk op de functietoets **Kies**.
8. Kies een van de volgende opties en druk op de functietoets **Kies**:
 - **Telefoonnummer**: hiermee kunt u het gewenste telefoonnummer intoetsen.
 - **E-mail**: hier kunt u het adres van de ontvanger intoetsen als u het bericht als e-mail wilt verzenden.
 - **Telefoonlijst**: hiermee kunt u een nummer ophalen uit de telefoonlijst.
9. Voer een telefoonnummer of adres in, of selecteer een nummer in de telefoonlijst.
10. Wanneer het juiste nummer of adres wordt weergegeven, drukt u op de functietoets **OK**.
11. Om een bestemming toe te voegen, drukt u op de functietoets **Kies** wanneer **Bestemming toevoegen** is gemarkeerd. Herhaal deze procedure vanaf stap 8.

 Als u een bestemming wilt bewerken, selecteert u er een en drukt u op de functietoets **Kies**. U kunt de bestemming wijzigen of verwijderen.
12. Wanneer u alle bestemmingen hebt toegevoegd, drukt u op de toets **C** of de functietoets .

13. Herhaal stap 7 tot en met 12 om nummers of adressen in te voeren.

U kunt maximaal tien bestemmingen invoeren voor **AAN**, **CC** en **BCC**.

14. Wanneer u de bestemmingen hebt ingevoerd, markeert u de optie **Verzenden** en drukt u op de functietoets **Kies** in het scherm Afbeeldingsbericht verzenden.

Het bericht wordt verzonden.

Standaardberichten *(Menu 2.5)*

Met dit menu slaat u een bericht op als standaardbericht dat u kunt gebruiken als basis voor nieuwe berichten.

1. Loop met de toetsen Omhoog en Omlaag door de lijst met standaardberichten.
2. Druk op de functietoets **Kies** wanneer het gewenste standaardbericht is gemarkeerd.
3. Druk op de functietoets **OK** om de volgende opties te gebruiken. Het display kan de opties na een bepaalde tijd ook automatisch tonen:
 - **Wijzigen**: hiermee kunt u een bericht maken en verzenden op basis van het standaardbericht. Zie pagina 87 voor meer informatie over het verzenden van berichten.
 - **Wissen**: hiermee kunt u het bericht wissen. U wordt gevraagd deze bewerking te bevestigen door op de functietoets **Ja** te drukken.
4. Druk op de toets  om terug te keren naar de standby-stand.

Alles wissen *(Menu 2.6)*

Met dit menu kunt u alle multimediaberichten uit een postvak verwijderen. U kunt ook alle berichten in een keer verwijderen.

Gewenste actie	Werkwijze
Een postvak selecteren om te wissen	Druk op de toets Omhoog of Omlaag. Als u alle berichten wilt verwijderen, selecteert u Alle berichten .
Een vinkje plaatsen	Druk op de functietoets AAN .
Een vinkje verwijderen	Druk op de functietoets UIT .
De berichten uit het gemarkeerde postvak verwijderen	Druk op de functietoets Wissen .

Wanneer om een bevestiging wordt gevraagd, drukt u op de functietoets **Ja**.

Geheugenstatus *(Menu 2.7)*

U kunt de status van het geheugen voor multimediaberichten controleren. In het display ziet u de totale ruimte, inclusief de beschikbare en gebruikte ruimte. U ziet ook hoeveel ruimte de afzonderlijke postvakken in beslag nemen.

Instellen *(Menu 2.8)*

U kunt de standaardinstellingen voor het verzenden of ontvangen van multimediaberichten wijzigen.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Ontvangstbevestiging: wanneer deze optie is ingeschakeld, meldt de provider of het bericht is afgeleverd of niet.

Antwoordverzoek: wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt bij het bericht een verzoek tot antwoorden naar de ontvanger verstuurd.

Automatisch downloaden: hiermee kunt u instellen of de telefoon zonder melding nieuwe inkomende berichten ophaalt van de MMS-server.

Berichtacceptatie: hiermee kunt u het type berichten opgeven dat u wilt ontvangen.

Nummer verbergen: als deze optie is ingeschakeld, wordt uw telefoonnummer niet weergegeven op de telefoon van degene die u belt.

Vervaldatum: hiermee kunt u de tijdsduur instellen dat berichten worden opgeslagen op de server nadat ze zijn verzonden.

Levertijd: hiermee kunt u de vertraging instellen voordat de telefoon de berichten verzendt.

Prioriteit: hiermee kunt u de prioriteit van de berichten instellen.

Bevestiging toegestaan: wanneer deze optie is uitgeschakeld, krijgt de afzender van een inkomend bericht geen ontvangstbevestiging van het netwerk.

Paginaduur: hiermee kunt u instellen hoe lang een pagina van het ontvangen bericht wordt weergegeven in het berichtweergavescherm. Na een bepaalde tijd wordt automatisch de volgende pagina weergegeven.

Berichtprofiel *(Menu 2.9)*

Met dit menu kunt u diverse instellingen voor het verzenden of ontvangen van multimediaberichten configureren.

Opmerkingen:

- Het profiel dat u als laatste hebt geopend, wordt automatisch geactiveerd voor het verzenden van berichten.
- Als u de MMS-instellingen wijzigt zonder de instructies van de provider te raadplegen, kan het gebeuren dat de MMS-functie niet goed meer werkt.

De volgende opties zijn beschikbaar voor elk profiel:

Naam profiel: geef de naam op die u aan deze MMS-instellingen wilt toewijzen.

Verbindingstype: voer het URL-adres van de MMS-server in.

Beveiliging: hier kunt u een modus voor datatransmissie selecteren. Kies **Beveiligd** om uw gegevens tegen ongeoorloofd gebruik te beveiligen. Kies anders **Niet beveiligd**.

IP-adres: geef het gateway-adres op dat u gebruikt om verbinding te maken met de MMS-server.

Gebruikersnaam: geef de gebruikers-ID voor de verbinding met de MMS-server op.

Wachtwoord: geef het wachtwoord op dat u gebruikt om verbinding te maken met de MMS-server.

APN: geef de naam van het toegangspunt op dat u gebruikt voor het adres van de MMS-server.

Raadpleeg uw provider voor meer informatie.

Oproepenlijst

In dit menu kunt u het volgende bekijken:

- Gemiste, ontvangen en uitgaande oproepen
- Lengte van gesprekken
- Kosten van gesprekken

Opmerkingen:

- Door in de standby-stand op de toets  te drukken, krijgt u toegang tot telefoonnummers in alle drie de soorten oproepenlijsten.
- Het aantal oproepen dat op de telefoonkaart kan worden opgeslagen, varieert per SIM-kaart.

Gemiste oproepen *(Menu 3.1)*

Met dit menu kunt u de onbeantwoorde oproepen bekijken.

Het nummer en de naam (indien beschikbaar) worden weergegeven, samen met de datum en het tijdstip van de oproep.

Met behulp van de functietoets **Opties** kunt u:

- Het nummer wijzigen (indien dit getoond wordt) en het nummer kiezen of in de telefoonlijst opslaan.
- De oproep uit de lijst verwijderen.

U kunt het nummer ook bellen door op de toets  te drukken.

Ontvangen oproepen *(Menu 3.2)*

Met dit menu kunt u de ontvangen oproepen bekijken.

Het nummer en de naam (indien beschikbaar) worden weergegeven, samen met de datum en het tijdstip van de oproep.

Met behulp van de functietoets **Opties** kunt u:

- Het nummer wijzigen (indien dit getoond wordt) en het nummer kiezen of in de telefoonlijst opslaan.
- De oproep uit de lijst verwijderen.

U kunt het nummer ook bellen door op de toets  te drukken.

Uitgaande oproepen *(Menu 3.3)*

Met dit menu kunt u de nummers zien die u hebt gebeld.

Het nummer en de naam (indien beschikbaar) worden weergegeven, samen met de datum en het tijdstip van de oproep.

Met behulp van de functietoets **Opties** kunt u:

- Het nummer wijzigen en het nummer kiezen of in de telefoonlijst opslaan.
- De oproep uit de lijst verwijderen.

U kunt het nummer ook bellen door op de toets  te drukken.

Alles wissen *(Menu 3.4)*

Met dit menu kunt u alle gegevens van elk type oproep verwijderen. U kunt alle gegevens in een keer wissen.

Gewenste actie	Werkwijze
Een type oproep selecteren dat u wilt wissen	Druk op de toets Omhoog of Omlaag. Als u alle oproepgegevens wilt verwijderen, selecteert u Alle oproepen .
Een vinkje plaatsen	Druk op de functietoets AAN .
Een vinkje verwijderen	Druk op de functietoets UIT .
Het gemarkeerde bericht verwijderen	Druk op de functietoets Wissen .

Wanneer om een bevestiging wordt gevraagd, drukt u op de functietoets **Ja**.

Gespreksduur *(Menu 3.5)*

Met dit menu kunt u de tijdsduur van uitgaande en inkomende gesprekken bekijken.

Opmerking: de werkelijke duur van uw gesprekken op de rekening van uw provider kan iets afwijken, bijvoorbeeld door de afronding die bij het factureren wordt gehanteerd.

De volgende gespreksduurgegevens zijn beschikbaar:

Laatste oproep: de duur van het laatste gesprek.

Alle uitgaande oproepen: de totale duur van alle uitgaande oproepen nadat de gespreksduurteller voor het laatst op nul is gezet.

Alle inkomende oproepen: de totale duur van alle inkomende oproepen nadat de gespreksduurteller voor het laatst op nul is gezet.

Op nul zetten: met deze optie worden de gespreksduurtellers op nul gezet. U moet eerst het wachtwoord van de telefoon opgeven (zie pagina 153). Vervolgens drukt u op de functietoets **OK**.

Gesprekskosten *(Menu 3.6)*

Met deze functie kunt u uw gesprekskosten bekijken. Dit menu is mogelijk niet beschikbaar vanwege uw SIM-kaart.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Laatste gesprek: de kosten van het laatste gesprek.

Totale kosten: de totale kosten van alle gesprekken die gevoerd zijn nadat de teller voor het laatst op nul is gezet. Als de totale kosten de maximumkosten overschrijden die u met de optie **Maximale kosten instellen** hebt ingesteld, kunt u geen gesprekken meer voeren tot u de teller op nul zet.

Maximale kosten: maximumkosten die zijn ingesteld met de optie **Maximale kosten instellen**. Zie hierna.

Op nul zetten: met deze optie wordt de kostenteller op nul gezet. U moet eerst uw PIN2-code opgeven (zie pagina 155). Vervolgens drukt u op de functietoets **OK**.

Maximale kosten instellen: met deze optie kunt u de maximale kosten invoeren die u toestaat voor gesprekken. U moet eerst uw PIN2-code opgeven (zie pagina 155). Vervolgens drukt u op de functietoets **OK**.

Prijs per eenheid: met deze optie stelt u de kosten per eenheid in. Deze waarde wordt gebruikt voor het berekenen van de kosten van uw gesprekken. U moet eerst uw PIN2-code opgeven (zie pagina 155). Vervolgens drukt u op de functietoets **OK**.

Geluidopties

Met dit menu kunt u onder andere de volgende instellingen wijzigen:

- Melodie, volume en type van de beltoon.
- Geluiden die klinken als u op een toets drukt, een bericht ontvangt of de telefoon in- of uitschakelt.
- Geluid dat elke minuut klinkt tijdens een gesprek, wanneer u een fout maakt of wanneer u na het kiezen van een nummer verbinding hebt.

Opmerking: in de stille stand (zie pagina 32) kunt u de geluidsopties niet wijzigen.

Beltoon *(Menu 4.1)*

Met dit menu kunt u een beltoon kiezen.

U kunt kiezen uit een groot aantal verschillende melodieën. Steeds als u een melodie selecteert, wordt deze afgespeeld. Als u van het internet of met het programma EasyGPRS geluiden of melodieën hebt gedownload, kunt u deze in dit menu bekijken.

Belvolume *(Menu 4.2)*

Met dit menu kunt u het volume van de beltoon instellen. U kunt kiezen uit vijf niveaus.

Met de toetsen Omhoog en Omlaag of de volumetoetsen aan de linkerkant van de telefoon kunt u het volume hoger of lager zetten.

Type belsignaal *(Menu 4.3)*

Met dit menu kunt u instellen hoe u wordt gewaarschuwd bij een inkomende oproep.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Melodie: de telefoon speelt de belmelodie af die in het menu **Beltoon (Menu 4.1)** is geselecteerd. Zie pagina 101.

Trillen: de telefoon trilt maar gaat niet over.

Trillen+melodie: eerst trilt de telefoon drie keer en dan gaat de beltoon over.

Toetstoon *(Menu 4.4)*

Met dit menu kunt u kiezen welke toon klinkt wanneer u een toets indrukt.

De volgende opties zijn beschikbaar:

UIT: de toetsen produceren geen geluid.

Cool: elke toets produceert een opvallend geluid wanneer deze wordt ingedrukt.

Piano: elke toets produceert een andere noot op de toonladder.

Toon: elke toets produceert een ander geluid wanneer deze wordt ingedrukt.

Piepje: elke toets produceert hetzelfde geluid wanneer deze wordt ingedrukt.

Berichtsignaal *(Menu 4.5)*

Met dit menu kunt u instellen hoe u wordt gewaarschuwd bij een nieuw ontvangen bericht.

SMS-toon *(Menu 4.5.1)*

Met dit menu kunt u instellen hoe u wordt gewaarschuwd bij een nieuw ontvangen tekstbericht.

De volgende opties zijn beschikbaar:

UIT: de telefoon maakt geen geluid en trilt niet.

Trillen: de telefoon trilt.

Eén piepje: er klinkt één pieptoon.

SMS-toonx: een van de beschikbare tonen wordt gebruikt.

Infoberichttoon *(Menu 4.5.2)*

Met dit menu kunt u instellen hoe u wordt gewaarschuwd bij een nieuw ontvangen infobericht.

De volgende opties zijn beschikbaar:

UIT: de telefoon maakt geen geluid en trilt niet.

Trillen: de telefoon trilt.

Eén piepje: er klinkt één pieptoon.

Infoberichttoonx: een van de beschikbare tonen voor infoberichten wordt gebruikt.

MMS-toon *(Menu 4.5.3)*

Met dit menu kunt u instellen hoe u wordt gewaarschuwd bij een nieuw ontvangen multimediebericht.

De volgende opties zijn beschikbaar:

UIT: de telefoon maakt geen geluid en trilt niet.

Trillen: de telefoon trilt.

Eén piepje: er klinkt één pieptoon.

MMS-toonx: een van de beschikbare tonen wordt gebruikt.

Waarschuwing tijdens oproep

(Menu 4.6)

Met dit menu kunt u instellen of u door de telefoon wordt gewaarschuwd als u een nieuw bericht ontvangt en wanneer de alarmtijd verloopt tijdens een oproep.

UIT: u wordt niet actief gewaarschuwd wanneer u berichten of waarschuwingen ontvangt. Alleen de betreffende melding wordt weergegeven.

AAN: de telefoon waarschuwt u tijdens het gesprek.

Toon bij in-/uitschakelen *(Menu 4.7)*

Met dit menu kunt u kiezen welke melodie u hoort wanneer u de telefoon aan- of uitzet.

Selecteer **UIT** om het geluid uit te zetten.

Andere tonen *(Menu 4.8)*

De telefoon gebruikt nog meer geluiden. Ook deze kunt u aanpassen.

Gewenste actie	Werkwijze
Functie inschakelen	Druk op de functietoets AAN . Er verschijnt een vinkje voor de optie.
Functie uitschakelen	Druk op de functietoets UIT . Het vinkje verdwijnt.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Fouttoon: hier kunt u instellen of de telefoon een signaal moet geven bij onjuiste invoer.

Minutenteller: met deze optie kunt u instellen of de telefoon tijdens een uitgaand gesprek iedere minuut een piepje moet geven om de gespreksduur aan te geven.

Verbindingston: hiermee stelt u in dat uw telefoon een pieptoon geeft zodra u verbinding hebt met een netwerk.

Telefoonopties

U kunt de instelling van veel functies van de telefoon aan uw eigen wensen aanpassen. U hebt toegang tot deze functies via het menu **Telefoonopties**.

Displayinstellingen *(Menu 5.1)*

Met dit menu kunt u diverse instellingen voor het display en de verlichting instellen.

Achtergrond *(Menu 5.1.1)*

Met dit menu kunt u de achtergrondaafbeelding of de kleur van de tekst wijzigen die wordt weergegeven in de standby-stand.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Achtergrondenlijst: hiermee kunt u een achtergrondaafbeelding voor het standby-scherm selecteren.

Zo wijzigt u de achtergrond:

1. Loop met de toets Omhoog of Omlaag door de lijst.

Er zijn diverse standaardafbeeldingen beschikbaar. U kunt ook een lege achtergrond kiezen of een afbeelding die u met het EasyGPRS-programma van het internet hebt gedownload of die u via een bericht hebt ontvangen.

2. Zorg dat de gewenste afbeelding is gemarkeerd en druk op de functietoets **Kies**.

3. Als de afbeelding wordt weergegeven, drukt u op de functietoets **Kies**. De afbeelding wordt nu op het scherm van de standby-stand weergegeven.

Tekstweergave: hiermee kunt u opgeven of er tekst wordt weergegeven, zoals de datum en tijd en de naam van de provider.

Tekstkleur: hiermee kunt u een kleur selecteren voor de tekst die wordt weergegeven op het standby-scherm.

Menustijl *(Menu 5.1.2)*

Met dit menu kunt u instellen hoe het menu wordt weergegeven. U kunt kiezen tussen **Balken** en **Paginastijl**.

Toetsen autom. blokkeren *(Menu 5.1.3)*

U kunt de telefoon zo instellen dat de toetsen automatisch worden geblokkeerd als er binnen een gegeven tijdsduur niet op een toets wordt gedrukt. Deze functie is handig om te voorkomen dat u per ongeluk toetsen indrukt.

Als u deze functie wilt gebruiken, selecteert hoe lang de telefoon moet wachten voordat het toetsenbord wordt geblokkeerd.

Contrast *(Menu 5.1.4)*

Met dit menu kunt u het contrast van de displayschermen aanpassen, zodat deze onder verschillende omstandigheden zo goed mogelijk leesbaar zijn.

Wijzig het contrast met de navigatietoetsen of met de toetsen ▲ en ▼ op de linkerkant van de telefoon.

Verlichting *(Menu 5.1.5)*

U kunt kiezen of de telefoon wel of geen verlichting gebruikt. Wanneer u geen verlichting gebruikt, hebt u iets meer standby- en beltijd.

Geef op hoe lang de verlichting aan moet blijven. De verlichting gaat aan wanneer u op een toets drukt of een oproep of bericht ontvangt en gaat weer uit na de opgegeven tijd.

Logo provider *(Menu 5.1.6)*

Met dit menu kunt u instellen dat het logo van de provider wordt weergegeven in plaats van diens naam.

UIT: in de standby-stand wordt de naam van de provider getoond.

AAN: het logo van de provider dat is opgeslagen in de telefoon wordt weergegeven in de standby-stand. Als er geen logo is opgeslagen, wordt de naam van de provider weergegeven.

Begroeting *(Menu 5.2)*

Met dit menu kunt u kort een begroeting laten verschijnen bij het aanzetten van de telefoon.

Gewenste actie	Werkwijze
Bestaande begroeting wissen	Houd de toets C ingedrukt totdat het bericht is gewist.
Nieuwe begroeting invoeren	Gebruik de alfanumerieke toetsen.
Detekstinvoerstand wijzigen	Druk op de rechterfunctietoets.

Zie pagina 42 voor meer informatie over het invoeren van tekens.

Eigen nummer *(Menu 5.3)*

Met deze functie kunt u:

- Een naam toewijzen aan uw eigen telefoonnummers die op de SIM-kaart geregistreerd staan.
- De namen en nummers wijzigen.

Deze functie kunt u gebruiken als geheugensteuntje voor uw eigen telefoonnummers.

Wijzigingen die u hier aanbrengt, worden niet doorgevoerd in de werkelijke nummers op uw SIM-kaart.

Taal *(Menu 5.4)*

Hier kunt u de displaytaal kiezen. Als u de taal op **Automatisch** instelt, wordt automatisch de taal van de SIM-kaart gekozen.

Beveiliging *(Menu 5.5)*

Met de beveiligingsfunctie kunt u het gebruik van de telefoon beperken tot bepaalde mensen en bepaalde soorten gesprekken.

Voor de beveiliging van de telefoon worden diverse codes en wachtwoorden gebruikt. Deze worden in de volgende gedeelten beschreven. Zie ook de pagina's 153-156.

PIN-controle *(Menu 5.5.1)*

Als u deze functie inschakelt, moet u bij het aanzetten van de telefoon altijd uw PIN-code intoetsen. Hierdoor kunnen mensen die uw PIN-code niet kennen, de telefoon alleen met uw toestemming gebruiken.

Opmerking: voordat de PIN-controle kan worden uitgeschakeld, moet u uw PIN-code invoeren.

Wilt u uw PIN-code wijzigen, kijk dan bij de uitleg van de menuoptie **PIN wijzigen (Menu 5.5.2)**.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Uitzetten: als u de telefoon aanzet, maakt deze meteen verbinding met het netwerk.

Activeren: u moet de PIN-code intoetsen telkens als u de telefoon aanzet.

PIN wijzigen *(Menu 5.5.2)*

Met deze functie kunt u uw huidige PIN-code wijzigen. De PIN-controle moet hiervoor wel ingeschakeld zijn. U moet de huidige PIN-code invoeren voordat u een nieuwe kunt opgeven.

Wanneer u een nieuwe PIN-code hebt ingevoerd, moet u deze ter bevestiging nogmaals intoetsen.

Toestel blokkeren *(Menu 5.5.3)*

Als de functie Toestel blokkeren is ingeschakeld, moet u na het aanzetten van de telefoon altijd een 8-cijferig wachtwoord intoetsen.

Het wachtwoord is in de fabriek standaard ingesteld op "00000000". Raadpleeg het gedeelte hierna over de menuoptie **Wachtwoord wijzigen** (**Menu 5.5.4**) voor meer informatie over het wijzigen van het wachtwoord van de telefoon.

Na het invoeren van het wachtwoord kunt u de telefoon gebruiken tot u deze uitzet.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Uitzetten: bij het aanzetten van de telefoon wordt niet om het wachtwoord gevraagd.

Activeren: bij het aanzetten van de telefoon wordt wel om het wachtwoord gevraagd.

Wachtwoord wijzigen *(Menu 5.5.4)*

Met de optie Wachtwoord wijzigen kunt u het wachtwoord van de telefoon wijzigen. U moet het huidige wachtwoord invoeren voordat u een nieuw wachtwoord kunt opgeven.

Het wachtwoord is in de fabriek standaard ingesteld op "00000000". Wanneer u een nieuw wachtwoord hebt ingevoerd, moet u dit ter bevestiging nogmaals intoetsen.

Privacy (Menu 5.5.5)

Met dit menu kunt u items zoals multimedial berichten, de memolijst, afbeeldingen en geluiden blokkeren. Als u deze informatie hebt geblokkeerd, kunt u alleen toegang krijgen tot de bijbehorende menu's door het wachtwoord van de telefoon op te geven.

Gewenste actie	Werkwijze
Een te blokkeren item selecteren	Druk op de toets Omhoog of Omlaag. Als u alle informatie wilt blokkeren, selecteert u Alle .
Een vinkje plaatsen	Druk op de functietoets AAN .
Een vinkje verwijderen	Druk op de functietoets UIT .
Gemarkeerde items blokkeren	Druk op de functietoets OK .

Als u wordt gevraagd om het wachtwoord, voert u dit in en drukt u op de functietoets **OK**.

Opmerking: het wachtwoord is in de fabriek ingesteld op "00000000". Via de menuoptie **Wachtwoord** kunt u dit wijzigen.

SIM blokkeren (Menu 5.5.6)

Als deze functie is ingeschakeld, werkt de telefoon alleen met de huidige SIM. U moet de blokkeringscode voor de SIM opgeven.

Wanneer u deze code hebt ingevoerd, moet u deze ter bevestiging nogmaals intoetsen.

Ook als u de SIM-blokkering wilt opheffen, moet u de blokkeringscode voor de SIM intoetsen.

FDN-modus *(Menu 5.5.7)*

Als de SIM-kaart de FDN-modus (Fixed Dial Number) ondersteunt, kunt u uw uitgaande gesprekken beperken tot een beperkt aantal nummers.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Uitzetten: u kunt alle nummers bellen.

Activeren: u kunt alleen nummers bellen die in de telefoonlijst zijn opgeslagen. U moet uw PIN2-code invoeren.

Opmerking: niet alle SIM-kaarten hebben een PIN2-code. Als de SIM-kaart deze code niet heeft, wordt dit menu niet weergegeven.

Wilt u uw PIN2-code wijzigen, raadpleeg dan de menuoptie **PIN2 wijzigen (Menu 5.5.8)**.

PIN2 wijzigen *(Menu 5.5.8)*

Met deze optie kunt u uw PIN2-code wijzigen. U moet de huidige PIN2-code invoeren voordat u een nieuwe kunt opgeven.

Als u een nieuwe PIN2-code hebt ingevoerd, moet u deze ter bevestiging nogmaals intoetsen.

Opmerking: niet alle SIM-kaarten hebben een PIN2-code. Als de SIM-kaart deze code niet heeft, wordt dit menu niet weergegeven.

Extra instellingen *(Menu 5.6)*

U kunt de functies voor automatische nummerherhaling en beantwoording van oproepen in- en uitschakelen.

Gewenste actie	Werkwijze
Functie inschakelen	Druk op de functietoets AAN of op de toets  . Er verschijnt een vinkje voor de optie.
Functie uitschakelen	Druk op de functietoets UIT of op de toets  . Het vinkje verdwijnt.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Nummer herhalen: als u deze optie inschakelt, probeert de telefoon na een mislukte poging maximaal tien keer het laatste nummer opnieuw te bellen.

Opmerking: de tijd tussen twee pogingen kan variëren.

Antwoord met elke toets: als u deze optie inschakelt, kunt u een inkomende oproep beantwoorden door op een willekeurige toets te drukken, met uitzondering van de toets  en de functietoets **Weiger**. Om een oproep te weigeren drukt u op de toets  of op de functietoets **Weiger**.

Als u deze optie niet inschakelt, kunt u een oproep alleen beantwoorden door op de toets  of de functietoets **Opnemen** te drukken.

Sneltoets *(Menu 5.7)*

U kunt de navigatietoetsen als sneltoetsen gebruiken. In de standby-stand kunt u ze gebruiken om direct naar bepaalde menu's te gaan.

U stelt de toetsen als volgt als sneltoetsen in:

1. Selecteer de toets die u als sneltoets wilt instellen door op de toets Omhoog of Omlaag te drukken. Druk vervolgens op de functietoets **Kies** of op de toets Rechts.
2. Selecteer met de toets Omhoog of Omlaag het menu dat u aan de toets wilt toekennen.

Opmerking: selecteer de optie **Geen** als u een toets niet meer als sneltoets wilt gebruiken.

3. Druk op de functietoets **Kies** om de instelling op te slaan.

Instellingen terugzetten *(Menu 5.8)*

U kunt de standaardinstellingen van de telefoon eenvoudig terugzetten. Ga als volgt te werk:

1. Selecteer het menu **Instellingen terugzetten**.
2. Voer het 8-cijferige wachtwoord van de telefoon in en druk op de functietoets **OK**.

Opmerking: het wachtwoord is in de fabriek ingesteld op "00000000". Zie pagina 111 voor meer informatie over het wijzigen van het wachtwoord.

Organizer

Met deze functie kunt u:

- Een alarm instellen, zodat de telefoon op een bepaalde tijd overgaat (bijvoorbeeld om u aan een afspraak te herinneren).
- De agenda bekijken en afspraken bijhouden.
- De huidige datum en tijd instellen.
- Een lijst opstellen met taken die u niet mag vergeten.
- De telefoon gebruiken om eenvoudige rekenkundige bewerkingen uit te voeren of geldbedragen naar een andere munteenheid om te rekenen.
- Spraakmemo's opnemen.

Alarm *(Menu 6.1)*

Met deze functie kunt u:

- Het alarm op een bepaalde tijd laten afgaan.
- De telefoon automatisch inschakelen om het alarm te laten horen. De telefoon hoeft dus niet al aan te staan op het moment dat het alarm afgaat.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Eenmalig: het alarm gaat één keer af en wordt dan uitgeschakeld.

Dagelijks: het alarm gaat elke dag op dezelfde tijd af.

Wekker: het alarm gaat 's morgens af om u te wekken.

Een alarm instellen:

1. Kies het type alarm dat u wilt instellen en druk op de functietoets **Kies**.
2. Geef de tijd op waarop het alarm moet afgaan.

Opmerking: de telefoon gebruikt een tijdnotatie met 24 uur. Zie pagina 121 voor meer informatie over het wijzigen van de tijdnotatie.

Druk op de functietoets **Opties** als u de opties voor het alarm wilt gebruiken. De volgende opties zijn beschikbaar:

- **Alarm uitzetten:** hiermee wordt een ingesteld alarm uitgeschakeld.
- **Alarm toon:** hiermee selecteert u de alarmtoon.

3. Druk op de functietoets **OK**.
4. Als u in stap 1 **Wekker** hebt geselecteerd, moet u vervolgens instellen of u de wekker op **Maandag tot vrijdag** of **Maandag tot zaterdag** wilt laten afgaan. Maak een keuze en druk op de functietoets **Kies**.

Als u het alarm wilt uitzetten op het moment dat het afgaat, drukt u op de functietoets **Einde**.

Alarm uitzetten: hiermee wordt alle ingestelde alarmen uitgeschakeld.

Automatisch aan: als u deze optie instelt op **Activeren**, gaat het alarm af op de opgegeven tijd, zelfs als de telefoon uitstaat.

Wanneer voor deze menuoptie **Uitzetten** is ingesteld, gaat het alarm niet af als de telefoon op het opgegeven tijdstip niet is ingeschakeld.

Agenda *(Menu 6.2)*

Met de functie Agenda kunt u:

- De agenda bekijken om uw notities te raadplegen.
- Agendanotities maken om uw afspraken bij te houden.
- Desgewenst een alarm laten afgaan.

De agenda bekijken

Wanneer u de menuoptie **Agenda (Menu 6.2)** selecteert, wordt een kalender getoond. Als u op de functietoets **Opties** drukt, zijn de volgende opties beschikbaar:

Alles zoeken: alle agendanotities worden getoond, te beginnen met de oudste. U kunt door de notities lopen met behulp van de toetsen Links en Rechts.

Alles wissen: hiermee kunt u alle agendanotities verwijderen. U wordt om een bevestiging gevraagd.

Ga naar datum: hiermee gaat u naar een bepaalde datum.

Afsluiten: hiermee verlaat u de agendafunctie en gaat u terug naar de standby-stand.

Een notitie schrijven

U kunt maximaal 100 notities maken in de agenda. Voor één dag kunnen meerdere notities worden gemaakt.

Ga als volgt te werk om een notitie bij een bepaalde datum te schrijven of te wijzigen:

1. Selecteer met behulp van de navigatietoetsen een datum in de agenda.

Opmerking: u kunt met de toetsen ▲ en ▼ op de linkerkant van de telefoon naar de vorige of de volgende maand gaan.

2. Druk op de functietoets **Kies**.

U ziet een leeg scherm waarin u de notitie kunt invoeren.

3. Voer de notitie in en druk op de functietoets **OK**.

Opmerking: zie pagina 42 voor meer informatie over het invoeren van tekens.

U wordt gevraagd of u een alarm wilt instellen.

4. Druk op de functietoets **Ja** als u wilt dat er op de desbetreffende dag een alarm afgaat.

Als u dat niet wilt, drukt u op de functietoets **Nee**. De notitie wordt opgeslagen.

5. Als u op **Ja** hebt gedrukt, moet u de tijd voor het alarm instellen en vervolgens op de functietoets **OK** drukken.

U kunt met de functietoets **Melodie** een melodie instellen voor het alarm.

De kleur van de betreffende datum wijzigt in paars, wat aangeeft dat voor deze datum een agendanotitie bestaat.

Een notitie bekijken

Als u een dag selecteert waarvoor een agendanotitie bestaat, wordt de laatste notitie voor die dag weergegeven.

Als er meer dan één agendanotitie is opgeslagen, drukt u op de toets Links of Rechts om naar de vorige of volgende notitie te gaan.

Druk op de functietoets **Nieuw** om een nieuwe notitie aan de dag toe te voegen.

Als u op de functietoets **Opties** drukt, kunt u de volgende opties gebruiken:

Wijzigen: hiermee kunt u de tekst van de notitie wijzigen.

Alarm: hiermee kunt u instellen dat u door een alarm attent wordt gemaakt op de notitie. Als u het alarm al hebt ingesteld, kunt u het wijzigen of uitschakelen.

Wissen: hiermee kunt u de agendanotitie verwijderen.

Kopiëren naar: hiermee kunt u de notitie kopiëren naar een andere datum.

Verplaatsen naar: hiermee kunt u de datum van de notitie veranderen.

Tijd en datum *(Menu 6.3)*

Met dit menu kunt u de tijd en datum op het display wijzigen. Ook kunt u nagaan hoe laat het in een ander deel van de wereld is.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Klok instellen: hiermee kunt u de huidige tijd invoeren. Bij de menuoptie **Tijdnotatie (Menu 6.3.4)** kunt u opgeven hoe u wilt dat de tijd wordt weergegeven. Zie hierna.

Opmerking: voordat u de tijd instelt, moet u bij de menuoptie **Wereldtijd (Menu 6.3.3)** de tijdzone instellen.

Datum instellen: hiermee kunt u dag, maand en jaar instellen.

Wereldtijd: hiermee kunt u nagaan hoe laat het in een ander deel van de wereld is. Gebruik hiervoor de toetsen Links en Rechts.

Op het scherm ziet u:

- De naam van een plaats.
- De huidige datum en tijd.
- Het tijdsverschil tussen de geselecteerde stad en uw locatie als u de lokale tijd hebt ingesteld (zie hierna) of tussen de geselecteerde stad en Greenwich Mean Time (de standaardinstelling).

De tijdzone instellen:

1. Selecteer de stad die bij uw tijdzone hoort. Voor Nederland selecteert u Parijs. Druk hiertoe zo vaak als nodig is op de toets Links of Rechts. U ziet de plaatselijke datum en tijd.
2. Druk op de functietoets **Stel in**.

Tijdnotatie: hier kunt u opgeven hoe de tijd wordt weergegeven. U kunt kiezen tussen **24 uur** en **12 uur**.

Calculator *(Menu 6.4)*

Met deze functie kunt u de telefoon als rekenmachine gebruiken. U beschikt over de belangrijkste rekenfuncties: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

1. Voer het eerste getal in met de nummertoeetsen.

Opmerkingen:

- Met de toets **C** kunt u fouten herstellen of het display leegmaken.
 - Als u een decimaalteken of een haakje wilt gebruiken, drukt u op de linkerfunctietoets totdat het gewenste symbool verschijnt.
2. Druk op de navigatietoetsen totdat het gewenste rekenkundige symbool verschijnt:
+ (optellen), - (aftrekken),
* (vermenigvuldigen) of / (delen).
 3. Voer het tweede getal in.
 4. U kunt het resultaat bekijken door op de toets  te drukken.
 5. Herhaal desgewenst stap 1 tot en met 4.

Actielijst *(Menu 6.5)*

Met deze functie kunt u:

- Een takenlijst invoeren.
- Aan elke taak een prioriteit en een deadline toekennen.
- De taken sorteren op prioriteit en status.

Een actielijst maken

1. Druk op de functietoets **Nieuw**.
2. Voer de eerste taak in.

Opmerking: zie pagina 42 voor meer informatie over het invoeren van tekens.

3. Druk op de functietoets **OK**.
4. Selecteer de prioriteit met de toetsen Omhoog en Omlaag (u kunt kiezen tussen Hoog, Normaal en Laag) en druk op de functietoets **Kies**.
5. Geef de deadline op en druk op de functietoets **OK**.

Als u geen deadline wilt instellen, drukt u op de functietoets **Oversl**.

De actielijst wijzigen

Wanneer u de menuoptie **Actielijst (Menu 6.5)** selecteert, wordt de inhoud van de lijst weergegeven, inclusief status en prioriteit ( betekent Hoog,  betekent Normaal en  betekent Laag).

De details van een bepaalde taak bekijken	① Markeer de taak. ② Druk op de functietoets Kies. ③ Indien nodig kunt u met de toetsen Omhoog en Omlaag door de taken lopen.
De status van een bepaalde taak wijzigen	① Markeer de taak. ② Druk op de toets * om aan te geven dat de taak op de huidige datum en tijd is voltooid. of ① Markeer de taak. ② Druk op de functietoets Opties. ③ Kies de optie Selecteren. ④ Kies de gewenste status (Afgehandeld of Niet afgehandeld).
Een nieuwe taak maken	① Druk op de functietoets Opties. ② Kies de optie Nieuw. ③ Voer bij de taak de tekst, de prioriteit en/of deadline in.
Een bestaande taak wijzigen	① Markeer de taak. ② Druk op de functietoets Opties. ③ Kies de optie Bewerken. ④ Breng de gewenste wijzigingen aan in tekst, prioriteit en/of deadline.

De bestaande taak sorteren op prioriteit of status	① Druk op de functietoets Opties . ② Kies de optie Sorteren . ③ Kies een sorteercriterium (Hoog, Laag, Afgehandeld of Niet afgehandeld).
Een taak kopiëren	① Markeer de taak. ② Druk op de functietoets Opties . ③ Kies de optie Kopiëren . ④ Breng de gewenste wijzigingen aan in tekst, prioriteit en/of deadline.
Een taak kopiëren naar de agenda	① Markeer de taak. ② Druk op de functietoets Opties . ③ Kies de optie Naar agenda kopiëren . ④ Breng de gewenste wijzigingen aan in tekst en deadline en stel eventueel het alarm in.
Een taak wissen	① Markeer de taak. ② Druk op de functietoets Opties . ③ Kies de optie Wissen .
Alle taken wissen	① Druk op de functietoets Opties . ② Kies de optie Alles wissen . ③ Bevestig dit met de functietoets OK .
De actielijst afsluiten	① Druk op de functietoets Opties . ② Kies de optie Afsluiten .

Spraakmemo (Menu 6.6)

U kunt maximaal vijf spraakmemo's opnemen van elk 30 seconden. Na het opnemen, kunt u het spraakmemo naar andere mensen verzenden via de MMS-service.

Opnemen (Menu 6.6.1)

Met dit menu kunt u een nieuw memo opnemen. Wanneer u deze optie selecteert, wordt een timer van 30 seconden weergegeven.

1. Druk op de functietoets **Opnemen** om te beginnen met opnemen.
2. Neem het memo op door in de microfoon te spreken.
3. Wanneer u op de functietoets **Stop** drukt of wanneer de opnametijd verstreken is, worden de volgende opties weergegeven:
 - **Namen afspelen**: hiermee speelt u het memo af.
 - **Opnieuw opnemen**: hiermee verwijdt u het memo en kunt u een ander memo opnemen.
 - **Opslaan**: hiermee kunt u het memo opslaan.
 - **Afsluiten**: hiermee annuleert u de opname en sluit u het menu **Opnemen** af.
4. Als u het memo wilt opslaan, kiest u **Opslaan** en drukt u op de functietoets **Kies**.
5. Druk op de toets **C** om de standaardnaam te wissen en geef zo nodig een naam op voor het memo.

Zie pagina 42 voor meer informatie over het invoeren van tekens.

6. Druk op de functietoets **OK**.

Het memo wordt opgeslagen en u ziet de memogegevens op het display.

7. Druk op de functietoets **Opties** om de volgende memo-opties te gebruiken:

- **Verzenden**: hiermee verzendt u met de functie MMS het memo naar andere personen. Volg de procedure op pagina 88.
- **Hernoemen**: hiermee kunt u de naam van het memo wijzigen.
- **Wissen**: hiermee kunt u het memo wissen.

8. Druk op de toets **C** of  om het menu af te sluiten.

Memolijst *(Menu 6.6.2)*

In dit menu ziet u de lijst met spraakmemo's. Ga naar een memo en druk op de functietoets **Opties**. De volgende opties zijn beschikbaar:

Afspelen: hiermee speelt u het memo af.

Verzenden: hiermee verzendt u met de functie MMS het memo naar andere personen. Zie pagina 88 voor meer informatie over het verzenden van berichten.

Hernoemen: hiermee kunt u de naam van het memo wijzigen.

Informatie: hiermee wordt informatie over het memo weergegeven zoals de naam, de datum, het tijdstip en de duur van de opname.

Wissen: hiermee kunt u het memo wissen.

Alles wissen (Menu 6.6.3)

Met dit menu kunt u alle spraakmemo's wissen.

Wanneer het bevestigingsbericht verschijnt, drukt u op de functietoets **Ja**. Druk op de functietoets **Nee** om het wissen te annuleren.

Geheugenstatus (Menu 6.6.4)

In dit menu kunt u de status controleren van het geheugen voor de spraakmemo's. In het display ziet u de totale ruimte, inclusief de beschikbare en gebruikte ruimte. U ziet ook het aantal memo's dat u hebt opgenomen en het totale aantal dat u kunt opnemen.

Wisselkoersen (Menu 6.7)

Met dit menu kunt u valuta omrekenen.

1. Voer de huidige koers van de bronvaluta in en druk op de functietoets **OK**.

U kunt met de toets **#** een decimaalteken invoegen.

2. Geef het bedrag op dat u wilt omrekenen en druk op de functietoets **OK**.

Op het display ziet u het ingevoerde bedrag en de overeenkomstige waarde.

3. Druk op de toets **↺** om de valutaomrekenfunctie af te sluiten.

Netwerkdiensten

Deze menufuncties geven toegang tot de netwerkdiensten. Neem contact op met uw provider voor informatie over de beschikbaarheid van deze diensten of voor een abonnement.

Doorschakelen *(Menu 7.1)*

Met deze netwerkdienst kunt u binnenkomende gesprekken doorschakelen naar een ander nummer.

Voorbeeld: u kunt zakelijke gesprekken doorschakelen naar een collega als u op vakantie bent.

U schakelt gesprekken op de volgende manieren door:

Alles doorschakelen: alle gesprekken worden doorgeschakeld.

In gesprek: gesprekken worden doorgeschakeld als u in gesprek bent.

Neemt niet op: gesprekken worden doorgeschakeld als u niet opneemt.

Buiten bereik: gesprekken worden doorgeschakeld als u zich buiten het bereik van uw provider bevindt.

Alles opheffen: alle doorschakelfuncties worden geannuleerd.

Voor elk van de volgende soorten oproepen kunt u aparte doorschakelopties opgeven:

- Alleen spraakoproepen
- Alleen data-oproepen

U stelt doorschakelopties als volgt in:

1. Selecteer de gewenste doorschakeloptie door op de toets Omhoog of Omlaag te drukken en druk vervolgens op de functietoets **Kies**.
2. Selecteer het soort oproepen dat u wilt doorschakelen door op de toets Omhoog of Omlaag te drukken en druk vervolgens op de functietoets **Kies**.

De huidige instelling wordt getoond. Als de optie al is ingesteld, verschijnt het nummer waarnaar de oproepen worden doorgeschakeld.

3. Gewenste actie	Werkwijze
Het doorschakelen van oproepen activeren	Druk op de functietoets Activeren . Ga naar stap 4.
Het te bellen nummer wijzigen	Druk op de functietoets Wijzig . Ga naar stap 4.
Het doorschakelen van oproepen uitzetten	Druk op de functietoets Verwijder .

4. Geef het nummer op waarnaar de oproepen moeten worden doorgeschakeld en druk op de functietoets **OK**. Als u een internationale toegangscode wilt invoeren, drukt u op de toets **0** en houdt u deze vast totdat de aanduiding **+** verschijnt.

De telefoon stuurt uw instellingen naar uw provider en bevestigt de ontvangst hiervan via het display.

U kunt alle doorschakelopties in één keer uitzetten door de optie **Alles opheffen** te kiezen.

Blokkeren *(Menu 7.2)*

Met deze netwerkdienst kunt u bepaalde gesprekken blokkeren.

U kunt gesprekken op de volgende manieren blokkeren:

Alle uitgaande: u kunt zelf geen gesprekken tot stand brengen.

Internationaal: u kunt geen internationale gesprekken tot stand brengen.

Internationaal behalve thuisland: in het buitenland kunt u alleen nummers bellen binnen het land waar u bent en in uw eigen land (het land waar uw provider is gevestigd).

Alle inkomende: u kunt geen gesprekken ontvangen.

Inkomend in buitenland: u kunt geen gesprekken ontvangen wanneer u de telefoon buiten het servicegebied van uw eigen provider gebruikt.

Alles opheffen: alle blokkeerinstellingen worden opgeheven. U kunt gewoon gesprekken tot stand brengen en ontvangen.

Voor elk van de volgende soorten oproepen kunt u aparte blokkeeropties opgeven:

- Spraakoproepen
- Data-oproepen

Zo stelt u de blokkeeropties in:

1. Selecteer de gewenste blokkeeroptie door op de toets Omhoog of Omlaag te drukken en druk vervolgens op de functietoets **Kies**.

2. Selecteer het soort oproepen dat u wilt blokkeren door op de toets Omhoog of Omlaag te drukken en druk vervolgens op de functietoets **Kies**.
3. Druk op de functietoets **Activeren** om de opgegeven instellingen te bevestigen.
4. Geef het blokkeerwachtwoord op dat u hebt gekregen van uw provider.

De telefoon stuurt uw instellingen naar uw provider en bevestigt de ontvangst hiervan via het display.

U zet specifieke blokkeerinstellingen als volgt uit:

1. Selecteer de blokkeeroptie die u wilt uitzetten.
2. Selecteer het type oproep waarvoor deze optie geldt.
3. Druk op de functietoets **Uitzetten**.
4. Geef het blokkeerwachtwoord op dat u hebt gekregen van uw provider.

De telefoon stuurt uw instellingen naar uw provider en bevestigt de ontvangst hiervan via het display.

U kunt alle blokkeeropties in één keer uitzetten door de optie **Alles opheffen** te kiezen.

Blokkeerwachtwoord wijzigen: met deze optie kunt u het blokkeerwachtwoord instellen en wijzigen. Dit wachtwoord wordt verstrekt door de provider. U moet het huidige wachtwoord invoeren voordat u een nieuw wachtwoord kunt opgeven.

Wanneer u een nieuw wachtwoord hebt ingevoerd, moet u dit ter bevestiging nogmaals intoetsen.

Wisselgesprek *(Menu 7.3)*

Deze netwerkdienst stelt u op de hoogte wanneer iemand u probeert te bereiken terwijl u in gesprek bent.

Voor elk van de volgende soorten oproepen kunt u aparte wisselgesprekopties opgeven:

- Spraakoproepen
- Data-oproepen

U stelt wisselgesprekopties als volgt in:

1. Selecteer het soort oproepen waarvoor u de optie Wisselgesprek wilt inschakelen door op de toets Omhoog of Omlaag te drukken. Druk vervolgens op de functietoets **Kies**.

Op het display wordt aangegeven of de optie Wisselgesprek is geactiveerd.

2. U kunt de optie Wisselgesprek naar believen in- en uitschakelen met de functietoetsen **Activeren** en **Uitzetten**.

Door op de functietoets **Einde** te drukken gaat u terug naar het vorige scherm.

U kunt alle wisselgesprekopties in één keer uitzetten door de optie **Alles opheffen** te kiezen.

Netwerk kiezen *(Menu 7.4)*

Met de functie Netwerk kiezen kunt u handmatig selecteren welk netwerk moet worden gebruikt wanneer u zich buiten uw eigen netwerk bevindt, of u kunt de telefoon automatisch het roamingnetwerk laten selecteren.

Opmerking: u kunt alleen een ander netwerk kiezen als uw eigen provider een roamingcontract met dit netwerk heeft afgesloten.

Zo stelt u in of het roamingnetwerk automatisch of handmatig moet worden geselecteerd:

1. Druk op de functietoets **Kies** wanneer de optie **Netwerk kiezen** wordt weergegeven.
2. Druk op de toets Omhoog of Omlaag totdat de gewenste optie is gemarkeerd en druk vervolgens op de functietoets **OK**.

Als u **Automatisch** kiest, wordt u tijdens roaming automatisch verbonden met het eerste netwerk dat beschikbaar is.

Als u **Zelf zoeken** kiest, zoekt de telefoon naar de beschikbare netwerken. Ga naar stap 3.

3. Druk op de toets Omhoog of Omlaag totdat het gewenste netwerk is gemarkeerd en druk vervolgens op de functietoets **OK**.

U wordt verbonden met dat netwerk.

Nummerweergave *(Menu 7.5)*

U kunt voorkomen dat uw telefoonnummer wordt weergegeven op de telefoon van degene die u belt.

Opmerking: bij sommige providers kunt u deze instellingen niet wijzigen.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Standaard: de standaardinstelling van de provider wordt gebruikt.

Nr. verbergen: uw telefoonnummer wordt niet weergegeven op de telefoon van degene die u belt.

Nr. zenden: uw telefoonnummer wordt weergegeven op de telefoon van degene die u belt.

Gesloten gebruikersgroep *(Menu 7.6)*

Met deze netwerkdienst kunt u inkomende en uitgaande gesprekken beperken tot de geselecteerde gebruikersgroep. U kunt van maximaal tien gebruikersgroepen lid zijn. Neem contact op met uw provider voor gedetailleerde informatie over het maken, activeren en gebruiken van gesloten gebruikersgroepen.

Voorbeeld: een bedrijf stelt SIM-kaarten ter beschikking aan zijn medewerkers en wil uitgaande gesprekken beperken tot leden van hetzelfde team.

Een gesloten gebruikersgroep activeren

U kunt de instellingen voor gebruikersgroepen opgeven via het menu **Gesloten gebruikersgroep**. Als u op de functietoets **Kies** drukt, kunt u de volgende opties instellen:

Groepen: hiermee kunt u groepen weergeven, toevoegen of verwijderen. De huidige lijst met groepen verschijnt. U kunt een nieuwe groep toevoegen volgens de instructies van uw provider of een groep verwijderen.

Gewenste actie	Werkwijze
Door de bestaande groepen lopen	Druk op de toets Omhoog of Omlaag.
Een nieuwe groep toevoegen	Druk op de functietoets Opties en kies de optie Toevoegen . Toets de index in en druk op de functietoets OK .
Een groep wissen	Druk op de functietoets Opties en kies de optie Wissen .
Een groep activeren	Druk op de functietoets Opties en kies de optie Activeren .

Buiten groep OK: hiermee bepaalt u of gesprekken met nummers buiten de gesloten gebruikersgroep zijn toegestaan. De werking van deze optie is afhankelijk van uw abonnement. Informeer bij uw provider.

Standaardgroep: u kunt een standaardgroep instellen bij uw provider. Als u dat hebt gedaan, kunt u de optie **Standaardgroep** op de telefoon activeren. Als u wilt bellen, kunt u de standaardgebruikersgroep kiezen, zonder dat u een groep in de lijst hoeft te selecteren.

Uitzetten: hiermee schakelt u de functie Gesloten gebruikersgroep uit. Dit menu verschijnt alleen wanneer de standaardgroep is ingeschakeld of een groep is geselecteerd.

Amusement

Het menu **Amusement** geeft toegang tot diverse leuke opties.

WAP browser *(Menu 8.1)*

De telefoon heeft een ingebouwde WAP-browser (Wireless Application Protocol) waardoor u met de telefoon draadloos over het internet kunt surfen.

Startpagina *(Menu 8.1.1)*

Wanneer u deze optie kiest, maakt de telefoon verbinding met het netwerk en wordt de startpagina van de internetprovider geladen. U kunt ook in de standby-stand op de toets  drukken.

De inhoud van de startpagina van de WAP-browser is afhankelijk van de internetprovider. Met behulp van de toetsen Omhoog en Omlaag kunt u door het scherm lopen.

Opmerking: u kunt de startpagina weergeven door in een willekeurig scherm van de WAP-browser de optie **Startpagina** te kiezen. Zie pagina 139 voor meer informatie over de WAP-browsermenu's.

De WAP-browser afsluiten

Als u de browser wilt afsluiten, drukt u op de toets  .

Navigeren met de WAP-browser

Gewenste actie	Werkwijze
Door de items in de browser lopen en deze selecteren	Druk op de toets Omhoog of Omlaag totdat het symbool ► bij het gewenste item staat en druk vervolgens op de functietoets Kies om de selectie te bevestigen.
Een genummerd item selecteren	Druk op de desbetreffende cijfertoets.
Teruggaan naar de vorige pagina	Druk op de functietoets Terug of op de toets C .
Terugkeren naar de startpagina	Druk op de toets ✖ en kies de menuoptie Startpagina . Zie pagina 139 voor meer informatie over deze optie.

Tekst invoeren in de WAP-browser

Wanneer u wordt gevraagd tekst in te voeren, wordt de huidige tekstinvoerstand op het scherm aangegeven.

De volgende standen zijn beschikbaar:

In hoofdletters (A): hiermee kunt u tekst in hoofdletters invoeren.

In kleine letters (a): hiermee kunt u tekst in kleine letters invoeren.

T9 (T9): hiermee kunt u tekens invoeren door per letter één keer op een toets te drukken. In deze stand kunt u alleen de toets **0** gebruiken om alternatieve woorden weer te geven. Druk op de toets ✖ om te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters.

Cijfers (1): hiermee kunt u cijfers invoeren.

De invoerstand wijzigen	Druk een of meer keren op de toets i .
Een spatie invoegen	Druk op de toets # .
Tekst bewerken	① Plaats de cursor rechts van de tekens die u wilt wijzigen. ② Druk zo vaak op de toets C als nodig. ③ Voer de juiste tekens in.

Menuopties in de browser selecteren en gebruiken

De WAP-browser, waarmee u draadloos over het internet kunt surfen, beschikt over diverse menuopties.

U opent een menuoptie als volgt:

1. Druk op de toets *****. Er verschijnt een menu.
2. Markeer een menuoptie met de toets Omhoog of Omlaag.
3. Kies een optie door op de functietoets **Kies** te drukken.
4. Gebruik zo nodig de toetsen Omhoog en Omlaag om een vervolgoptie te selecteren en druk op de functietoets **Kies**.

Opmerking: de menu's variëren, afhankelijk van de versie van de WAP-browser die u gebruikt.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Vernieuwen: hiermee laadt u de huidige pagina opnieuw.

Startpagina: hiermee kunt u teruggaan naar de startpagina van de internetprovider.

Ga naar adres (URL): hiermee kunt u handmatig het URL-adres van een webpagina invoeren. Vervolgens drukt u op de functietoets **OK** om de pagina weer te geven.

Adres (URL) tonen: hiermee geeft u het URL-adres weer van de webpagina waarmee u momenteel bent verbonden. U kunt hiermee ook de huidige site instellen als startpagina.

Gewenste actie	Werkwijze
De huidige pagina instellen als startpagina	Druk op de toets Optie , kies de optie Opslaan als startpagina en druk op de functietoets Kies .
De huidige pagina aan uw favorieten toevoegen	Druk op de toets Optie , kies de optie Aan favorieten toevoegen en druk op de functietoets Kies .
De instelling annuleren	Druk op de functietoets Terug .

Startpagina wijzigen: hiermee kunt u de startpagina handmatig wijzigen. Toets de URL in en druk op de functietoets **OK**. Zie pagina 138 voor meer informatie over het invoeren van tekst.

Wis pagina's: hiermee verwijdt u de gegevens die zijn opgeslagen in de cache. Hierin worden de laatstbezochte webpagina's opgeslagen.

Postvak IN: hiermee kunt u berichten lezen die u van de webserver hebt opgehaald.

Favorieten *(Menu 8.1.2)*

Met deze menuoptie kunt u de URL-adressen van maximaal tien favoriete websites opslaan. U kunt dit menu rechtstreeks openen door de toets # ingedrukt te houden terwijl u de WAP-browser gebruikt.

U slaat een URL-adres als volgt op:

1. Selecteer een beschikbare locatie en druk op de functietoets **Kies**.
2. Geef het adres op en druk op de functietoets **OK**.

Zie pagina 42 voor meer informatie over het invoeren van tekens.

3. Geef een naam op voor deze favoriet en druk op de functietoets **OK**.

Nadat u de favorieten hebt opgeslagen, kunt u de volgende opties gebruiken door op de functietoets **Kies** te drukken:

Naar URL: snel naar de betreffende site gaan.

Wijzigen: hiermee kunt u het adres bewerken.

Wissen: hiermee kunt u het adres verwijderen.

http:// *(Menu 8.1.3)*

Met deze menuoptie kunt u handmatig het URL-adres opgeven van de website die u wilt bezoeken. U kunt dit menu rechtstreeks openen door de toets * ingedrukt te houden terwijl u de WAP-browser gebruikt.

Zie pagina 42 voor meer informatie over het invoeren van tekens.

Instellingen *(Menu 8.1.4)*

Met dit menu kunt u maximaal vijf proxy servers opgeven voor de WAP-browser. Neem voor opties voor de instellingen contact op met uw provider.

Voor elke server zijn de volgende opties beschikbaar.

Profielnaam: geef de naam op die u aan deze HTTP-proxy server wilt toewijzen.

URL startpagina: geef het adres van de startpagina op. Als de standaardstartpagina wordt weergegeven, kunt u deze verwijderen door op de toets **C** te drukken en het adres op te geven van de startpagina die u in plaats daarvan wilt gebruiken.

Beveiliging: hier kunt u een modus voor datatransmissie selecteren. Kies **Veilig** om uw gegevens tegen ongeoorloofd gebruik te beveiligen. Kies anders **Niet veilig**.

Drager: selecteer de drager die u wilt gebruiken voor elk type netwerkadres dat u wilt bezoeken: **GPRS** of **Data**.

Wanneer de drager is ingesteld op **GPRS**:

IP-adres: geef het adres van de WAP-gateway op die u gebruikt om verbinding met het internet te maken.

Gebruikersnaam: geef de gebruikers-ID op die u gebruikt om verbinding te maken met het GPRS-netwerk.

Wachtwoord: geef het wachtwoord op dat u gebruikt om verbinding te maken met het GPRS-netwerk.

APN: geef de naam van het toegangspunt op dat u gebruikt voor het gateway-adres van het GPRS-netwerk.

Wanneer de drager is ingesteld op **Data**:

IP adres: geef het adres van de WAP-gateway op die u gebruikt om verbinding met het internet te maken.

Gebruikersnaam: geef de aanmeldings-ID voor de PPP-server op.

Wachtwoord: geef het wachtwoord voor de PPP-server op.

Inbelnummer: geef het inbelnummer voor de PPP-server op.

Type verbinding: selecteer een type verbinding: **Analoog** of **ISDN**.

Opmerking: de instellingen van de WAP-browser variëren, afhankelijk van de provider. Neem voor meer informatie contact op met de provider.

Wis pagina's *(Menu 8.1.5)*

U kunt de informatie wissen die is opgeslagen in de cache, het tijdelijke geheugen van de telefoon waarin de webpagina's worden bewaard die u het laatst hebt bezocht.

Druk ter bevestiging op de functietoets **Ja**. Anders drukt u op de functietoets **Nee**.

Serverberichten *(Menu 8.1.6)*

Met deze menuoptie kunt u webberichten van de server ophalen en weergeven.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Postvak IN: hiermee kunt u berichten lezen die u van de webserver hebt opgehaald.

Ontvangen: hiermee kunt u instellen of webberichten van de server moeten worden ontvangen.

Alles wissen: hiermee kunt u alle webberichten verwijderen.

Spelletjes *(Menu 8.2)*

U kunt MIDlets (Java-toepassingen die op mobiele telefoons worden uitgevoerd) uit diverse bronnen via de WAP-browser downloaden en deze op de telefoon opslaan.

Als u het menu **Spelletjes** opent, ziet u de lijst met standaardspelletjes. Als u spelletjes downloadt, worden deze toegevoegd aan de lijst.

Opmerking: het kan zijn dat Java-diensten niet bij alle providers beschikbaar zijn.

Een MIDlet starten

1. Ga naar de MIDlet die u wilt gebruiken in de lijst met applicaties en druk op de functietoets **Start**.
2. Start de MIDlet met de functietoetsen.

MIDlet-informatie bekijken

1. Ga naar de gewenste MIDlet en druk op de functietoets **Info**.

Op het display ziet u informatie over de MIDlet, zoals de bestandsgrootte, de versie en de fabrikant.

2. Met de toetsen Omhoog en Omlaag kunt u door de MIDlet-informatie bladeren.
3. Als u de MIDlet wilt wissen, drukt u op de functietoets **Wissen**. Vervolgens drukt u op de functietoets **Ja** om het wissen te bevestigen.

Opmerking: als u een standaardspelletje selecteert in de lijst, is de optie **Wissen** niet beschikbaar. U kunt deze spelletjes niet verwijderen.

4. Om het spelletje af te sluiten en terug te gaan naar het beginscherm Spelletjes, drukt u op de functietoets **Terug** of op de toets **C**.

De DNS-instellingen wijzigen

De DNS (Domain Name Server) is de server die de Java-serverdomeinnaam omzet in een IP-adres. De DNS-instelling wordt ingesteld in de fabriek, maar moet soms worden gewijzigd op aanwijzing van de provider.

1. Ga naar **Instelling** in het scherm Toepassingen en druk op de functietoets **Kies**.
2. Voer het primaire adres in en druk op de functietoets **OK**.
3. Geef het secundaire adres op en druk op de functietoets **OK**.

Tekst invoeren

U kunt op de volgende manieren tekst invoeren terwijl u een MIDlet gebruikt:

In hoofdletters (A): hiermee kunt u tekst in hoofdletters invoeren.

In kleine letters (a): hiermee kunt u tekst in kleine letters invoeren.

Cijfers (1): hiermee kunt u cijfers invoeren.

SYMBOL: hiermee kunt u symbolen invoeren. Druk nadat u een symbool hebt gemarkeerd op de navigatietoetsen en druk op de toets **i** om het symbool in te voegen.

T9 (T9): hiermee kunt u tekens invoeren door per letter één keer op een toets te drukken. In deze stand kunt u wisselen tussen hoofdletters en kleine letters met de toets **0**.

U kunt de tekstinvoerstand wijzigen door op de toets ***** te drukken totdat de desbetreffende indicator op het display verschijnt.

Geluiden *(Menu 8.3)*

In dit menu ziet u de lijst met geluiden die u hebt gedownload van de webserver of hebt ontvangen in multimedial berichten. U kunt gedownloade geluiden instellen als huidige beltoon of naar andere telefoons sturen.

Druk op de functietoets **Opties** om de volgende opties te gebruiken:

Hernoemen: hiermee wijzigt u de naam van het geluid.

Wissen: hiermee wist u het geluid.

Als beltoon instellen: hiermee stelt u het geluid in als beltoon.

Afbeeldingen *(Menu 8.4)*

In dit menu ziet u de lijst met afbeeldingen die u hebt gedownload van de webserver of hebt ontvangen in berichten. U kunt gedownloade afbeeldingen instellen als huidige achtergrond of deze naar andere telefoons sturen.

Druk op de functietoets **Opties** om de volgende opties te gebruiken:

Hernoemen: hiermee kunt u de naam van de afbeelding veranderen.

Wissen: hiermee wist u de afbeelding.

Als achtergrond instellen: hiermee stelt u de afbeelding in als achtergrond.

Alles wissen *(Menu 8.5)*

Met dit menu kunt u alle gedownloade items uit de mappen Spelletjes, Geluiden en Afbeeldingen verwijderen. U kunt alle items in een keer verwijderen.

Gewenste actie	Werkwijze
Een map selecteren om te wissen	Druk op de toets Omhoog of Omlaag. Als u alle items wilt verwijderen, selecteert u Alle .
Een vinkje plaatsen	Druk op de functietoets AAN .
Een vinkje verwijderen	Druk op de functietoets UIT .
Gemarkeerde items verwijderen	Druk op de functietoets Wissen .

Wanneer het bevestigingsbericht wordt weergegeven, drukt u op de functietoets **Ja**.

Geheugenstatus *(Menu 8.6)*

U kunt de geheugenstatus controleren voor spelletjes of geluiden en afbeeldingen. Op het display ziet u de totale, beschikbare en gebruikte ruimte en het aantal objecten dat u hebt gedownload.



SIM AT

Als u een SIM AT-kaart met aanvullende services gebruikt, wordt het menu SIM AT weergegeven. Zie de instructies bij de SIM-kaart voor meer informatie.

Wordt alleen weergegeven als de SIM-kaart deze optie ondersteunt.

Problemen oplossen

Voer de volgende eenvoudige controles uit voordat u contact opneemt met de klantenservice. Daarmee kunt u zich de tijd en kosten van een onnodig telefoongesprek besparen.

Wanneer u de telefoon aanzet, kunnen de volgende berichten worden weergegeven:

Plaats SIM-kaart

- Controleer of de SIM-kaart op de juiste wijze is geplaatst.

Tst. geblokkeerd Geef wachtwoord in

- De automatische blokkeerfunctie is ingeschakeld. U moet het wachtwoord van de telefoon opgeven voordat u de telefoon kunt gebruiken.

Geef PIN in

- U gebruikt de telefoon voor het eerst. U moet de PIN-code (Persoonlijk IdentificatieNummer) invoeren die u bij de SIM-kaart hebt gekregen.
- De functie PIN-controle is ingeschakeld. Telkens wanneer u de telefoon inschakelt, moet u de PIN-code invoeren. U kunt deze functie uitschakelen met de menuoptie **PIN-controle (Menu 5.5.1)**.

Geef PUK in

- Er is driemaal achter elkaar een onjuiste PIN-code ingevoerd. Daarom is de telefoon nu geblokkeerd. Toets de PUK in die u van uw provider hebt gekregen.

"Geen netwerk", "Netwerkfout" of "Niet uitgevoerd"

- De verbinding met het netwerk is verbroken. Het kan zijn dat het signaal te zwak is waar u zich bevindt (bijvoorbeeld wanneer u door een tunnel rijdt of omringd wordt door hoge gebouwen). Probeer het opnieuw vanaf een andere locatie.
- U probeert een functie te gebruiken waarvoor u geen abonnement hebt bij uw provider. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

U hebt een nummer ingetoetst, maar het is niet gekozen.

- Hebt u op de toets  gedrukt?
- Gebruikt u het juiste mobiele netwerk?
- Misschien hebt u uitgaande gesprekken geblokkeerd.

Iemand probeert u tevergeefs te bellen

- Staat uw telefoon aan (hebt u de toets  langer dan één seconde ingedrukt gehouden)?
- Gebruikt u het juiste mobiele netwerk?
- Misschien hebt u inkomende gesprekken geblokkeerd.

Uw gesprekspartner hoort u niet

- Is de microfoon wel ingeschakeld?
- Houdt u de telefoon dicht genoeg bij uw mond? De microfoon bevindt zich aan de onderzijde van de telefoon.

De telefoon begint te piepen en het bericht **Waarschuwing Batterij is bijna leeg knippert op het display**

- De batterij is niet voldoende opgeladen. Laad de batterij op.

De geluidskwaliteit van het gesprek is slecht

- Controleer de signaalsterkte-indicator op het display (📶): hoe meer staafjes er worden weergegeven, des te sterker is het signaal (van zwak 📶 tot sterk 📶).
- Ga wat dichterbij het raam staan als u zich in een gebouw bevindt of houd de telefoon anders vast.

Wanneer u een nummer uit de telefoonlijst kiest, wordt er geen nummer gebeld

- Controleer met behulp van de zoekfunctie of het nummer op de juiste wijze is opgeslagen.
- Sla het nummer zo nodig opnieuw op.

Mocht u het probleem aan de hand van de bovenstaande richtlijnen niet kunnen oplossen, dan kunt u contact opnemen met uw leverancier of de klantenservice van Samsung. Zorgt u ervoor dat u de volgende gegevens bij de hand hebt:

- het typenummer en het serienummer van de telefoon
- uw garantie-informatie
- een duidelijke beschrijving van het probleem

Neem vervolgens contact op met uw leverancier of de klantenservice van Samsung.

Toegangscodes

De telefoon en de SIM-kaart zijn met diverse toegangscodes beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik.

Wanneer op de telefoon om een van de onderstaande codes wordt gevraagd, toetst u de juiste code in (op het display verschijnen sterretjes) en drukt u op de functietoets **OK**. Als u daarbij een fout maakt, drukt u een of meer keren op de toets **C** totdat het onjuiste teken is gewist en gaat u verder met het intoetsen van de code.

U kunt alle toegangscodes, met uitzondering van PUK en PUK2, wijzigen met de menuoptie **Beveiliging (Menu 5.5)**. Zie pagina 110 voor meer informatie.

Belangrijk: gebruik geen toegangscodes die op alarmnummers lijken, zoals 112.
U kunt anders onbedoeld een alarmnummer bellen.

Telefoonwachtwoord

Bij de blokkeerfunctie wordt een wachtwoord gebruikt om de telefoon te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik. Het telefoonwachtwoord is in de fabriek ingesteld op "00000000".

Gewenste actie	Zie
De blokkeerfunctie in- of uitschakelen	pagina 111 (Menu 5.5.3).
Het telefoonwachtwoord wijzigen	pagina 111 (Menu 5.5.4).

PIN

De PIN-code (**P**ersoonlijk **I**dentificatie**N**ummer) heeft een lengte van 4 tot 8 cijfers en beschermt de SIM-kaart tegen ongeoorloofd gebruik. De code wordt gewoonlijk bij de SIM-kaart geleverd.

Als u driemaal achter elkaar een onjuiste PIN-code opgeeft, wordt de code uitgeschakeld en kunt u de telefoon pas weer gebruiken wanneer u de PUK-code hebt ingetoetst (zie hierna).

Gewenste actie	Zie
De PIN-controle in- of uitschakelen	pagina 110 (Menu 5.5.1).
De PIN-code wijzigen	pagina 111 (Menu 5.5.2).

PUK

Door de PUK-code (**P**IN **U**nblocking **K**ey) van 8 cijfers in te toetsen kunt u de telefoon weer bruikbaar maken nadat de PIN-code is geblokkeerd. Het kan zijn dat de PUK-code is geleverd bij de SIM-kaart. Als dat niet het geval is of als u de code niet meer hebt, neemt u contact op met uw provider.

U ontgrendelt de PIN-code als volgt:

1. Toets de PUK-code in en druk op de functietoets **OK**.
2. Geef een nieuwe PIN-code op en druk op de functietoets **OK**.

3. Wanneer het bericht **Nieuwe PIN bevestigen** wordt weergegeven, toetst u dezelfde code nogmaals in en drukt u op de functietoets **OK**.

Als u tienmaal een onjuiste PUK-code intoetst, wordt de SIM-kaart onbruikbaar. In dat geval moet u bij uw provider een nieuwe kaart bestellen.

PIN2

De PIN2-code (4 tot 8 cijfers) die bij sommige SIM-kaarten wordt geleverd, is nodig als u bepaalde functies wilt gebruiken, bijvoorbeeld als u de maximale kosten per gesprek wilt instellen. Deze functies zijn alleen beschikbaar als deze door de SIM-kaart worden ondersteund.

Als u driemaal achter elkaar een onjuiste PIN2-code opgeeft, wordt de code uitgeschakeld en kunt u de functies pas weer gebruiken wanneer u de PUK2-code hebt ingetoetst.

Zie pagina 113 (**Menu 5.5.8**) voor informatie over het wijzigen van de PIN2-code.

PUK2

Met de PUK2-code (**PIN Unblocking Key 2**) van 8 cijfers, die bij sommige SIM-kaarten wordt geleverd, kunt u een geblokkeerde PIN2-code wijzigen. Als u deze code kwijtraakt, neemt u contact op met uw provider.

U ontgrendelt de PIN2-code als volgt:

1. Toets de PUK2-code in en druk op de functietoets **OK**.
2. Geef een nieuwe PIN2-code op en druk op de functietoets **OK**.
3. Wanneer het bericht **Nieuwe PIN2 bevestigen** wordt weergegeven, toets u dezelfde code nogmaals in en drukt u op de functietoets **OK**.

Als u tienmaal achter elkaar een onjuiste PUK2-code intoetst, kunt u de bijbehorende functies niet meer gebruiken. In dat geval moet u bij uw provider een nieuwe kaart bestellen.

Blokkeerwachtwoord

Het blokkeerwachtwoord van 4 cijfers is nodig wanneer u de functie Blokkeren wilt gebruiken. U krijgt dit wachtwoord van uw provider wanneer u zich op deze functie abonneert.

U kunt dit wachtwoord wijzigen met het menu **Blokkeren (Menu 7.2)**. Zie pagina 132 voor meer informatie.

Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid

SAR-certificeringsinformatie

Dit type telefoon voldoet aan de eisen van de Europese Unie (EU) met betrekking tot blootstelling aan radiogolven.

De mobiele telefoon zendt en ontvangt radiosignalen. De telefoon is zodanig ontworpen en gefabriceerd dat de limieten die door de EU zijn vastgesteld voor blootstelling aan radiogolven, niet worden overschreven. Deze limieten maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en geven aan welke niveaus van radiogolven (radiofrequentie-energie) zijn toegestaan en geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid. De richtlijnen zijn vastgesteld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties op basis van periodiek uitgevoerd en grondig geëvalueerd wetenschappelijk onderzoek. De vastgestelde limieten kennen een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van iedereen, ongeacht leeftijd en gezondheidstoestand, te kunnen garanderen.

De blootstellingsnorm voor mobiele telefoons wordt uitgedrukt in SAR (Specific Absorption Rate). De door de EU aanbevolen SAR-limiet is 2,0 W/kg.*

De hoogste SAR-waarde voor dit type telefoon was 0,789 W/kg.

* De SAR-limiet voor mobiele telefoons voor algemeen gebruik is 2,0 watt/kilo (W/kg) als gemiddelde per tien gram lichaamswefsel. In deze limiet is als extra zekerheid een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd waarbij ook rekening is gehouden met eventuele meetafwijkingen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van de nationale rapportagevereisten en de netwerkband.

De SAR-tests worden uitgevoerd onder normale gebruiksomstandigheden waarbij de telefoon met maximale signaalsterkte op alle geteste frequentiebanden uitzendt. Hoewel de SAR-waarde is vastgesteld op basis van de maximale signaalsterkte, kan het feitelijke SAR-niveau bij gebruik van de telefoon ver onder deze norm liggen. De telefoon werkt namelijk met verschillende signaalsterkten en gebruikt nooit meer dan de sterkte die nodig is om het netwerk te kunnen bereiken. Over het algemeen geldt dat hoe dichter u in de buurt van een basisstation bent, hoe lager de signaalsterkte van de telefoon is.

Voordat een nieuw type telefoon mag worden verkocht, moet worden aangetoond dat de telefoon voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Een van de belangrijkste voorwaarden die in deze richtlijn worden gesteld, is de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de gebruiker en alle andere personen.

Voorschriften voor het gebruik van batterijen

- Gebruik nooit batterijen of opladers die beschadigd zijn.
- Gebruik de batterij alleen op de voorgeschreven manier.
- Als u de telefoon dicht bij het basisstation van een netwerk gebruikt, wordt er minder stroom verbruikt. De standby- en beltijd is sterk afhankelijk van de signaalsterkte van het mobiele netwerk en van de parameters die door de provider zijn ingesteld.

- De oplaadtijd van de batterij is afhankelijk van de resterende batterijlading en het gebruikte type batterij en oplader. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar na verloop van tijd gaat de kwaliteit van de batterij achteruit. Als de gebruikstijd (standby- en beltijd) steeds korter wordt, is het tijd om een nieuwe batterij te kopen.
- Een volledig opgeladen batterij die niet wordt gebruikt, wordt na verloop van tijd automatisch ontladen.
- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd. Als u de oplader niet gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact halen. Sluit de batterij niet langer dan een week op een oplader aan. Een batterij die wordt overladen, gaat minder lang mee.
- Extreem hoge en lage temperaturen hebben invloed op de laadcapaciteit van de batterij. Het kan nodig zijn de batterij eerst te laten afkoelen of opwarmen.
- Leg de batterij niet in een zeer warme of koude ruimte, bijvoorbeeld in de auto bij extreem zomer- of winterweer, om te voorkomen dat de capaciteit en levensduur van de batterij verminderen. Probeer de batterij altijd op kamertemperatuur te houden. Het kan zijn dat een telefoon met een zeer warme of koude batterij tijdelijk niet werkt, zelfs als de batterij volledig is opgeladen. Li-ion-batterijen werken met name niet goed bij temperaturen onder de 0 °C (32 °F).

- Voorkom kortsluiting in de batterij. Er kan kortsluiting ontstaan wanneer een metalen voorwerp, zoals een muntstuk, paperclip of pen, ervoor zorgt dat de + en – polen van de batterij (de metalen strips op de batterij) direct contact maken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw jaszak of tas bewaart. Door kortsluiting kan de batterij (maar ook het voorwerp dat de kortsluiting veroorzaakt) beschadigd raken.
- Lever oude batterijen in bij een inzamelpunt voor batterijen. Gooi ze nooit bij het gewone afval en gooi ze niet in het vuur.

Verkeersveiligheid

Met een mobiele telefoon hebt u de mogelijkheid om bijna overal en altijd mondeling te communiceren. Dit grote voordeel brengt echter ook een belangrijke verantwoordelijkheid met zich mee, een verantwoordelijkheid die iedereen moet nemen.

Als u autorijdt, is het besturen van de auto uw eerste verantwoordelijkheid. Het niet-handsfree bellen tijdens het autorijden is dan ook in veel landen verboden. Houd u aan de speciale voorschriften die gelden in het betreffende gebied of land, als u de mobiele telefoon tijdens het rijden wilt gebruiken.

Gebruiksomgeving

Houd u altijd aan speciale voorschriften en schakel de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren.

Wanneer u de telefoon of een van de accessoires op een ander apparaat wilt aansluiten, moet u de veiligheidsvoorschriften in de gebruiksaanwijzing bij dat apparaat nalezen. Gebruik alleen compatibele producten.

Evenals voor andere mobiele apparaten die radiosignalen uitzenden, geldt dat u deze telefoon voor een juiste werking en voor uw persoonlijke veiligheid alleen in de normale stand mag gebruiken (tegen uw oor, waarbij de antenne over uw schouder wijst).

Elektronische apparatuur

De meeste moderne elektronische apparaten zijn afgeschermd tegen radiosignalen. Er kunnen echter apparaten zijn die niet zijn afgeschermd tegen de radiosignalen van uw mobiele telefoon. Neem in dergelijke gevallen contact op met de fabrikant voor een andere oplossing.

Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers adviseren om tussen een mobiele telefoon en een pacemaker een afstand van minimaal 15 cm aan te houden om storingen in de pacemaker te voorkomen. Deze aanbeveling stemt overeen met onafhankelijk onderzoek en aanbevelingen van Wireless Technology Research.

Personen met een pacemaker:

- moeten de telefoon, als deze aan staat, altijd minimaal 15 cm van hun pacemaker vandaan houden.
- mogen de telefoon niet in hun borstzakje dragen.
- moeten de telefoon bij het oor houden dat het verst van de pacemaker vandaan zit om de kans op storingen zo veel mogelijk te beperken.

Als u ook maar een vermoeden hebt dat er storingen optreden, moet u de telefoon onmiddellijk uitzetten.

Gehoorapparaten

Sommige digitale mobiele telefoons veroorzaken storingen in bepaalde gehoorapparaten. Als dit gebeurt, adviseren wij u contact op te nemen met de fabrikant van uw gehoorapparaat voor een andere oplossing.

Andere medische apparaten

Als u een ander medisch apparaat of hulpmiddel gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van dat apparaat om na te gaan of het afdoende afgeschermd is tegen externe radiosignalen. U kunt ook uw huisarts of specialist om advies vragen. Schakel de telefoon uit in zorginstellingen waar het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan. In ziekenhuizen en andere zorginstellingen wordt vaak apparatuur gebruikt die niet bestand is tegen externe radiosignalen.

Voertuigen

Radiosignalen kunnen invloed hebben op onjuist geïnstalleerde of onvoldoende afgeschermd elektronische systemen in motorvoertuigen. Neem hierover contact op met de fabrikant of dealer van uw auto.

Neem ook contact op met de fabrikant van de apparatuur die in uw auto is geïnstalleerd.

Verbod op mobiel bellen

Schakel de telefoon altijd uit op locaties waar is aangegeven dat het gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan is.

Omgevingen met explosiegevaar

Schakel de telefoon uit in een omgeving met explosiegevaar en houd u aan alle voorschriften en instructies. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken met lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg.

Het wordt aangeraden de telefoon uit te schakelen bij een tankstation. Houd u aan de voorschriften met betrekking tot het gebruik van radioapparatuur in brandstofdepots (zowel voor opslag als distributie), chemische fabrieken en plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt.

Het wordt niet altijd duidelijk aangegeven of er explosiegevaar is in een bepaalde omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het benedendek van een schip, op- en overslaglocaties voor chemicaliën, voertuigen die op LPG rijden, omgevingen waar chemicaliën of kleine deeltjes in de lucht zitten, zoals kruitkorrels, stof of metaalpoeder, en elk ander gebied waar u normaal gesproken de motor van uw voertuig moet uitzetten.

Alarmnummer bellen

Evenals elke andere mobiele telefoon maakt deze telefoon gebruik van radiosignalen, mobiele en vaste netwerken en door de gebruiker ingestelde functies. Het is dan ook niet vanzelfsprekend dat u onder alle omstandigheden verbinding kunt krijgen. Vertrouw daarom voor essentiële communicatie, zoals voor medische noodgevallen, nooit alleen op uw mobiele telefoon.

U kunt alleen bellen of gebeld worden als de telefoon is ingeschakeld en u zich in een servicegebied met voldoende signaalsterkte bevindt. Het kan zijn dat het bellen van een alarmnummer niet in alle mobiele netwerken mogelijk is of niet mogelijk is wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties zijn ingeschakeld. U kunt dit navragen bij uw provider.

Zo belt u een alarmnummer:

1. Zet de telefoon aan als dat nog niet het geval is.
2. Toets het alarmnummer in (112 of een ander officieel alarmnummer). Alarmnummers kunnen per land verschillen.
3. Druk op de toets .

Als bepaalde functies zijn ingeschakeld, zoals het blokkeren van gesprekken, moet u deze functies misschien uitschakelen voordat u het alarmnummer kunt bellen. Raadpleeg hiervoor deze handleiding of neem contact op met uw provider.

Als u het alarmnummer belt, zorg er dan voor dat u alle benodigde informatie zo precies mogelijk doorgeeft. Bedenk dat uw telefoon op dat moment wellicht het enige beschikbare communicatiemiddel is. Verbreek de verbinding pas als u daartoe opdracht hebt gekregen.

Overige belangrijke veiligheidsinformatie

- Laat de telefoon alleen door gekwalificeerde technici repareren of in een voertuig installeren. Onjuiste installatie of reparatie kan gevaar opleveren en kan ertoe leiden dat de garantie op de telefoon komt te vervallen.
- Controleer regelmatig of de telefoonapparatuur in uw auto goed is gemonteerd en naar behoren werkt.
- Bewaar of vervoer brandbare vloeistoffen en gassen en explosief materiaal niet in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.
- Als er een airbag in uw voertuig zit, moet u er rekening mee houden dat deze met flink veel kracht wordt opgeblazen. Plaats geen voorwerpen, dus ook niet de gemonteerde of draagbare telefoonapparatuur, in de ruimte rond de airbag of daar waar de airbag zal uitklappen. Als draadloze apparatuur niet op de juiste manier is geïnstalleerd, kan het opblazen van de airbag ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.
- Schakel de telefoon uit voordat u in een vliegtuig stapt. Het gebruik van een mobiele telefoon in een vliegtuig kan gevaarlijk zijn voor de besturing van het vliegtuig en is daarom verboden.
- Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan u het gebruik van mobiele diensten tijdelijk of permanent worden ontzegd en kunt u strafrechtelijk worden vervolgd.

Behandeling en onderhoud

De telefoon is een klasseproduct dat met vakmanschap is gemaakt en moet voorzichtig worden behandeld. Als u de volgende suggesties opvolgt, wordt er aan de garantievoorwaarden voldaan en kunt u vele jaren plezier hebben van dit product.

- Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.
- Houd de telefoon droog. Regen, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen die de elektronica aantasten.
- Raak de telefoon niet met natte handen aan. Hierdoor kunt u namelijk een elektrische schok krijgen. Ook kan de telefoon beschadigd raken.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet in een stoffige, vieze ruimte, aangezien de bewegende onderdelen dan beschadigd kunnen raken.
- Bewaar de telefoon niet in een extreem warme ruimte. Door de hoge temperatuur gaan elektronische apparaten minder lang mee, kunnen batterijen beschadigd raken en kan het plastic kromtrekken of smelten.
- Bewaar de telefoon niet in een koude ruimte. Bij verplaatsing naar een warmere omgeving kan zich condens in de telefoon vormen, waardoor de elektronische componenten van de telefoon beschadigd kunnen raken.
- Zorg dat u de telefoon niet laat vallen of ergens tegen aan stoot. Als u ruw met de telefoon omgaat, kunnen de interne onderdelen breken.

- Maak de telefoon niet schoon met bijtende schoonmaak- of oplosmiddelen. Gebruik alleen een zachte doek gedrenkt in een sopje van water en zachte zeep.
- Verf de telefoon niet. Door de verf kunnen de bewegende onderdelen van het apparaat verstopt raken waardoor de telefoon niet meer goed werkt.
- Leg de telefoon niet in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, fornuis of radiator. De telefoon kan oververhit raken en ontploffen.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een andere goedgekeurde antenne. Niet-goedgekeurde antennes of aangepaste accessoires kunnen de telefoon beschadigen en ertoe leiden dat de telefoon niet meer voldoet aan de wettelijke bepalingen omtrent radioapparatuur.
- Als de telefoon, de batterij, de oplader of een van de accessoires niet goed werkt, gaat u ermee naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum. Daar zal men u van advies dienen en indien nodig voor reparatie zorgen.

Verklarende woordenlijst

In dit gedeelte worden de voornaamste technische termen en afkortingen uitgelegd die in deze handleiding worden gebruikt. Op die manier kunt u optimaal gebruikmaken van de mogelijkheden van uw mobiele telefoon.

Blokkeren

De mogelijkheid uitgaande en inkomende oproepen te blokkeren.

Doorschakelen

De mogelijkheid oproepen door te schakelen naar een ander nummer.

EMS (Enhanced Message Service)

Een aanpassing van SMS (Short Message Service) die gebruikers in staat stelt beltonen en providerlogo's en combinaties van eenvoudige media tussen EMS-compatibele telefoons te verzenden en te ontvangen. Aangezien EMS is gebaseerd op SMS, kan het op dezelfde manier gebruikmaken van SMS-centrales als SMS. EMS werkt op alle GSM-netwerken (Global System for Mobile Communications). Via EMS kunt u tekst, muziek, foto's, geluiden en animaties verzenden en berichten op mobiele toestellen met hun beperkte displaymogelijkheden zo iets extra's geven.

Functietoetsen

De twee toetsen  en  op de telefoon. De werking ervan:

- is afhankelijk van de functie die u op dat moment gebruikt.
- wordt aangegeven op de onderste regel van het display, vlak boven de toets in kwestie.

GPRS (General Packet Radio Service)

Een nieuwe dienst die het mogelijk maakt gegevens te verzenden en ontvangen via een netwerk voor mobiele telefonie. Dankzij GPRS kunnen gebruikers van mobiele telefoons en computers profiteren van een continue verbinding met het internet. GPRS is gebaseerd op het GSM-netwerk (Global System for Mobile Communication) voor mobiele telefonie en SMS (Short Message Service).

GSM (Global System for Mobile Communication)

Een internationale standaard voor mobiele communicatie die garant staat voor de compatibiliteit van de verschillende netwerkoperators. GSM wordt gebruikt in de meeste Europese landen en daarbuiten.

In de wacht zetten

De mogelijkheid het ene telefoongesprek tijdelijk te onderbreken om een ander gesprek aan te nemen, en zo nodig te wisselen tussen de twee.

Java

Een programmeertaal waarmee toepassingen kunnen worden geschreven die ongewijzigd op alle soorten hardwareplatforms kunnen worden uitgevoerd. Deze wordt met name gebruikt voor webtoepassingen, zowel op openbare websites als op intranetten. Wanneer een Java-programma wordt uitgevoerd vanaf een webpagina, wordt het een *Java-applet* genoemd. Wanneer het wordt uitgevoerd op een mobiele telefoon, wordt het een MIDlet genoemd.

MMS (Multimedia Message Service)

Een berichtendienst voor de mobiele telefoon, gestandaardiseerd door het WAP Forum en 3GPP (3rd Generation Partnership Program). Voor gebruikers van mobiele telefoons lijkt MMS veel op SMS (Short Message Service): het zorgt ervoor dat door de gebruiker geschreven berichten automatisch en onmiddellijk worden afgeleverd op andere telefoons. Voor het adresseren van berichten die tussen telefoons worden uitgewisseld, worden voornamelijk telefoonnummers gebruikt. MMS biedt daarnaast ondersteuning voor het gebruik van e-mailadressen. U kunt berichten dus ook versturen via e-mail. MMS-berichten kunnen naast tekst (zoals bij SMS) ook afbeeldingen, spraak en audiofragmenten bevatten en zelfs videoclipps en presentaties.

Multiparty (telefonisch vergaderen)

De mogelijkheid een telefonische vergadering op te zetten met een maximum van zes deelnemers.

Nummerweergave (Caller Line Identification Services)

Diensten die abonnees in staat stellen telefoonnummers van bellers weer te geven of de weergave van hun eigen telefoonnummer op het toestel van anderen te onderdrukken.

PIN (Persoonlijk IdentificatieNummer)

De beveiligingscode die de telefoon beveiligt tegen gebruik door onbevoegden. De PIN-code is vier tot acht cijfers lang en wordt door de provider verstrekt bij de SIM-kaart. U kunt deze code wijzigen.

PUK (PIN Unblocking Key)

De beveiligingscode waarmee u de telefoon kunt ontgrendelen wanneer driemaal achter elkaar een onjuiste PIN-code is ingevoerd. Deze code bestaat uit acht cijfers en wordt door de provider bij de SIM-kaart verstrekt.

Roaming

Gebruik van uw telefoon buiten het gebied van uw provider (bijvoorbeeld in het buitenland).

SDN (Service Dialling Numbers)

Telefoonnummers die uw provider heeft verstrekt en die toegang geven tot bepaalde netwerkdiensten zoals voicemail, telefonische inlichtingen, klantenondersteuning en alarmdiensten.

SIM (Subscriber Identification Module)

Een kaart met een chip waarop zich alle gegevens bevinden die nodig zijn om de telefoon te kunnen gebruiken (van netwerk- en geheugengegevens tot persoonlijke gegevens van de abonnee). De SIM-kaart past in een kleine sleuf onder de batterij aan de achterzijde van de telefoon.

SMS (Short Message Service)

Een netwerkdienst voor het verzenden en ontvangen van tekstberichten tussen mobiele telefoons. U kunt berichten schrijven, weergeven, ontvangen, bewerken en verzenden.

Telefoonwachtwoord

De beveiligingscode waarmee u de telefoon kunt ontgrendelen wanneer de blokkeeroptie wordt ingeschakeld telkens wanneer u de telefoon aanzet.

Voicemail

Een netwerkdienst die er automatisch voor zorgt dat oproepen worden ontvangen wanneer u niet aan de telefoon kunt komen. Eerst wordt er een welkomsttekst afgespeeld (die u eventueel zelf kunt inspreken) en vervolgens kan de beller een boodschap inspreken die wordt opgenomen.

Wisselgesprek

U krijgt bericht van een inkomend gesprek wanneer u in gesprek bent.

Index

A

- Aan- en uitzetten
 - microfoon • 35
 - telefoon • 21
- ABC-stand, tekstinvoer • 46
- Accessoires • 9
- Achtergrond • 106
- Achtergrondafbeelding • 106
- Actielijst • 123
- Adapter • 19
- Agenda • 118
- Agendanotities
 - bekijken • 120
 - kopiëren • 120
 - schrijven • 119
 - wissen • 120
- Alarm • 116
- Alarmnummer bellen • 165
- Antwoord met elke toets • 114

B

- Batterij
 - indicator batterij bijna leeg • 20
 - opladen • 19
 - verwijderen • 17, 19
- Batterijen, voorschriften • 158
- Begroeting • 109
- Belgroepen
 - wijzigen • 63
 - zoeken • 62
- Belsignaal, type • 102
- Beltoon • 101
- Belvolume • 101
- Berichten
 - begroeting • 109
 - info • 80
 - multimedia • 82
 - tekst • 69
 - voicemail • 79
- Berichtsignaal • 103
- Beveiliging, oproepen • 110
- Blokkeren
 - SIM-kaart • 112
 - telefoon • 111

- Blokkeren, gesprekken • 131
- Browser, WAP • 137

C

- Calculator • 122
- Conference call • 39
- Contrast, display • 107

D

- Datum, instellen • 121
- Display
 - hoofddisplay • 13
 - symbolen • 14
- Doorschakelen, gesprekken • 129
- Doorsturen,
 - multimediabericht • 85
- DTMF-tonen, verzenden • 36

E

- Eigen nummer • 109
- EMS (Enhanced Message Service) • 69

F

- FDN-modus (Fixed Dial Number) • 113
- Fouttoon • 105
- Functies, selecteren • 22
- Functietoetsen, gebruiken • 21, 22

G

- Gebruikersgroep • 135
- Geheugenstatus
 - gedownloade items • 148
 - multimediaberichten • 93
 - tekstberichten • 78
 - telefoonlijst • 67
- Geluid, instellingen • 101
- Gemiste oproepen • 30, 96

Gesloten gebruikersgroep • 135

Gesprekken

- beantwoorden • 29
- beëindigen • 26
- blokken • 131
- doorschakelen • 129
- gemiste • 30, 96
- herhalen • 26
- in de wacht zetten • 33
- ontvangen • 97
- uitgaande • 97
- wisselgesprek • 38, 133
- zelf bellen • 25

Gespreksduur • 99

Gesprekskosten • 100

H

Herhalen

- automatisch • 114
- handmatig • 26

I

In de wacht zetten, gesprek • 33

Infoberichten • 80

Internationale gesprekken • 25

Internet • 137

J

Java-diensten • 144

K

Kosten, gesprekken • 100

L

Laatste nummer, herhalen • 26

Luidsprekervolume • 28

M

Menu's

- lijst • 51
- toegang • 49

MIDlets, starten • 144

Minutenteller • 105

Multimediaberichten

- instellingen • 89
- lezen • 83, 86
- wijzigen • 87
- wissen • 85, 87

Multimediaberichten (MMS) • 82

Multiparty-gesprekken • 39

N

Namen

- invoeren • 42
- zoeken/bellen • 61

Netwerkdiensten • 129

Nummer herhalen • 114

Nummers, telefoon-

- opslaan • 56
- zoeken/bellen • 61

Nummerweergave • 135

O

Ontvangen berichten

- multimedia • 83
- tekst • 69

Ontvangen oproepen • 97

Ontvangstbevestiging, bericht • 77

Oproepenlijst • 96

Opties, selecteren • 22

Organizer • 116

P

PIN

- beschrijving • 154
- wijzigen • 111

PIN2

- beschrijving • 155
- wijzigen • 113

Postvak IN, berichten

- multimedia • 83
- tekst • 69

Postvak UIT, berichten
multimedia • 86
tekst • 71

Privacy • 112

PUK • 154

PUK2 • 156

R

Roaming • 134

S

SIM-kaart
blokkeren • 112
plaatsen • 17

Sjablonen
multimedia • 92
tekst • 75

SMS (Short Message Service)
postvak in • 69
postvak uit • 71

Sneltoets, menu • 115

Spelletjes • 144

Spraakmemo
afspelen • 127
opnemen • 126
wissen • 127

Stille stand • 32

Symbolen • 14

Symbolen, tekstinvoer • 48

T

T9-stand, tekstinvoer • 44

Taal, selecteren • 110

Taken, actielijst
maken • 123
wijzigen • 124

Tekst, invoeren • 42

Tekstbericht
instellingen • 76
lezen • 69, 71
verzenden • 72
wissen • 70, 71, 78

Tekstinvoerstand • 43

Telefoon
aan- en uitzetten • 21
blokkeren • 111
indeling • 10
wachtwoord • 153

Telefoonlijst
kopiëren • 60
opslaan • 56
opties • 59
verkort kiezen • 64
verwijderen • 60, 66
wijzigen • 60
zoeken/bellen • 61

Terugbellen, bericht • 70

Terugzetten • 115

Tijd, instellen • 121

Tijdnotatie • 121

Toegangscodes • 153

Toetsen
plaats • 10
sneltoets • 115

Toetstonen
selecteren • 102
verzenden • 36

Toetsvolume • 28

Toon
beltoon • 101
bericht • 103
fouttoon • 105
toetstoon • 102
verbinding • 105

Trillen • 102

Type belsignaal • 102

U

Uitgaande gesprekken • 97

Uitzetten
alle geluiden • 32
microfoon • 35
toetstonen • 36

V

Veiligheid
informatie • 157
voorschriften • 7
Verbindingstoon • 105
Verkort kiezen • 64
Verlichting • 16
Verlichting, automatisch • 108
Verlichtingstijd, instellen • 108

Verzonden berichten
 multimedia • 86
 tekst • 71
Voicemail • 79
Voicemailserver • 79
Volume, aanpassen
 beltoon • 101
 luidspreker • 28
 toetstonen • 28

W

Wachtwoord
 oproepen blokkeren •
 132, 156
 telefoon • 111, 153
WAP-browser
 cache, wissen • 143
 favorieten • 141
 toegang • 137
Wekker • 116
Wereldtijd • 121
Wisselgesprek • 133
Wisselkoersen • 128

Z

Zoeken, telefoonlijst • 61

SGH-C200N GPRS-telefoon Naslagkaart

Menuopties weergeven	① Druk op de functietoets Menu .	Aan- en uitzetten	Houd de toets  ingedrukt.
	② Loop met de toetsen Omhoog en Omlaag door de lijst met menu's totdat u het gewenste menu hebt bereikt.	Een gesprek tot stand brengen	① Toets het nummer in. ② Druk op de toets  .
	③ Druk op de functietoets Kies .	Gesprek beëindigen	Druk kort op de toets  .
	④ Loop met de toetsen Omhoog en Omlaag door de lijst met menuopties totdat de gewenste optie is gemarkeerd.	Gemiste oproepen weergeven direct nadat u deze hebt gemist	① Druk op de functietoets Kies . ② Loop met de toetsen Omhoog en Omlaag door de lijst met gemiste oproepen. ③ Druk op de toets  om terug te bellen.
	⑤ Druk op functietoets Kies .	Een oproep beantwoorden	Druk op de toets  .
Met de twee functietoetsen ( en ) kunt u de actie uitvoeren die erboven, op de onderste regel van het display, wordt aangegeven.		Het volume aanpassen	Druk op de toets  of  aan de linkerkant van de telefoon.



Het type beïsgnaal kiezen	1 Selecteer het menu Type beïsgnaal (Menu 4.3). 2 Selecteer een optie: • Melodie • Trillen • Trillen+melodie 3 Druk op de functietoets Kies.
Nummers in de telefoonlijst opslaan	1 Voer het nummer in en druk op de functietoets Opslaan. 2 Selecteer een pictogram. 3 Druk op de functietoets Kies. 4 Selecteer een geheugen. 5 Druk op functietoets Kies. 6 Voer de naam in. 7 Druk op de functietoets OK.

Nummers in de telefoonlijst opslaan (vervolg)	8 Wijzig indien nodig het locatienummer. 9 Druk op de functietoets OK. 10 Druk op de toets  om terug te keren naar de standby-stand.
Eennummer opzoeken in de telefoonlijst	1 Druk op de functietoets Namen. 2 Selecteer de optie Zoeken. 3 Toets de beginletters van de naam in. 4 Loop met de toets Omhoog of Omlaag door de lijst met namen. 5 Druk op de functietoets Kies. 6 Loop door de lijst met nummers en druk op de toets Omhoog of Omlaag. 7 Druk op de toets  om het nummer te bellen.

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Het volgende product:

GSM900/GSM1800 Dual Band digitale draagbare mobiele telefoon

(Productnaam)

SGH-C200N

(Typenummer)

Gefabriceerd door:

Samsung Electronics, Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(naam en adres van fabrikant*)

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaards en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08) EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Netwerk	: EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EEG aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EEG is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ,
Verenigd Koninkrijk Kenmerk: 168

CE 0168


De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.

(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004. 08. 09



Yong-Sang Park / S. Manager

(plaats en datum van uitgifte)

(naam en handtekening van bevoegde persoon)

*. Dit is niet het adres van het Samsung Service Centre. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Centre.